



Le grand livre interactif des dinosaures




Manuel d'utilisation

Ce manuel comporte des informations importantes.
Veuillez le conserver pour consultation ultérieure.
LeapFrog est une marque du groupe VTech.

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Le grand livre interactif des dinosaures** de **LeapFrog^{MD}**. Félicitations !

Découvrez de nombreuses informations passionnantes sur le monde des dinosaures en parcourant les différentes pages du livre et en touchant les images. Deux modes d'apprentissage différents sont disponibles avec les modes Exploration et Expert pour apprendre comment prononcer le nom des dinosaures et découvrir quelles étaient leurs habitudes et leur mode de vie. Le mode Quiz permet de mettre en pratique ses connaissances en répondant aux questions posées.

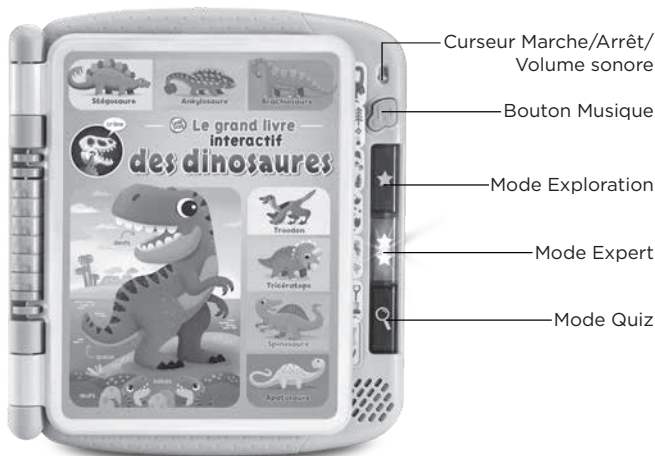

CONTENU DE LA BOÎTE

- Le grand livre interactif des dinosaures
- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:


All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE:

Please save this user's manual as it contains important information.

Pour retirer l'attache de la boîte :


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

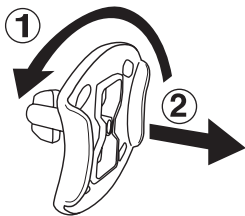

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du livre à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

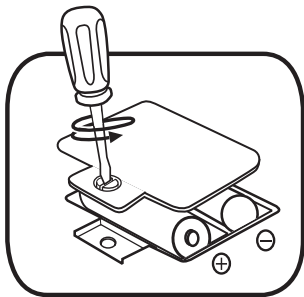

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.



WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt/Volume sonore

Pour allumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Volume sonore** sur la position **Volume faible)))** ou **Volume fort)))**. Pour éteindre le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Volume sonore** sur la position **Arrêt ●**.




2. Bouton Musique

Appuyer sur le **bouton Musique** pour écouter une chanson sur le thème des dinosaures ! Il y a une chanson personnalisée pour chaque page du livre.



3. Mode Exploration

Appuyer sur le **bouton 1 étoile** pour apprendre des informations de base sur le monde des dinosaures et sur leur mode de vie, le tout accompagné de sons amusants.

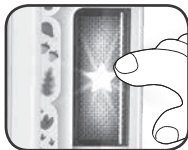


4. Mode Expert

Appuyer sur le **bouton 2 étoiles** pour apprendre des informations plus complexes sur les dinosaures, sur les animaux du passé et contemporains, et sur le monde dans lequel ils vivaient, le tout accompagné de sons amusants.



5. Mode Quiz

Appuyer sur le **bouton Loupe** pour tester ses connaissances sur le monde des dinosaures et répondre aux questions posées en touchant les bonnes images.

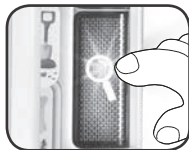

6. Arrêt automatique

Pour économiser les piles, **Le grand livre interactif des dinosaures** s'éteint automatiquement après 45 secondes d'inactivité. Pour rallumer le jouet, il suffit de tourner une page ou de changer de mode de jeu.



Paroles des chansons

Chanson 1

« Rugis comme un dinosaure,
Roar ! Roar !
Rugis comme un dinosaure,
Roar ! Roar !
Rugis comme un ... dinosaure,
Roar ! »

Chanson 2

« Ankylosaure, Brachiosaure, Tricératops et le T-Rex,
Vélociraptor, Stégosaure, et Diplodocus vivaient tous avant
les Hommes ! »

Chanson 3

« C'est l'heure de découvrir,
le monde des dinosaures !
(la suite dépend de la page choisie)
C'est quoi un dinosaure ?
Quand vivaient les dinos ?
Que mangeaient les dinos ?
Quelle taille avaient les dinos ?
C'était comment au temps des dinos ?
Que nous apprennent les fossiles sur les dinos ?
Qu'est-il arrivé aux dinos ? »

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil et à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiqueriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

- Par téléphone au 1 800 701 5327
- Via notre site Internet

www.leapfrog.com/fr-ca/support



***Venez découvrir tous nos
produits sur Internet :***

www.leapfrog.ca

LeapFrog est une marque de la société
VTech Holding Limited.
TM & © 2024 LeapFrog Enterprises, Inc.
Tous droits réservés.

Imprimé en Chine.

IM-619200-001

Version:0