



Globo terráqueo multimedia



Manual de instrucciones


Se recomienda conservar este manual,
contiene información importante.

91-003669-005 

INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar el **Globo terráqueo multimedia!**

Estamos comprometidos en ofrecer los mejores juguetes para entretener y educar a su hijo. Con el **Globo terráqueo multimedia** los niños pueden jugar y explorar el mundo aprendiendo geología, cultura, países y mucho más gracias a los juegos, datos y vídeos de la prestigiosa cadena de televisión BBC.

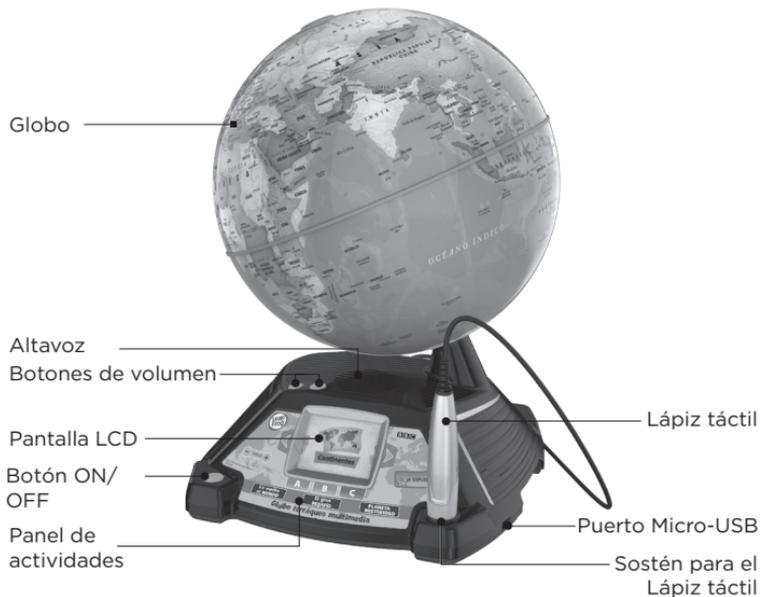

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE


- Globo terráqueo multimedia
- Un cable Micro-USB
- Un manual de instrucciones

ADVERTENCIA:

Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo. Usar bajo la vigilancia de un adulto.

NOTA:

Conserve el manual. Contiene información importante.

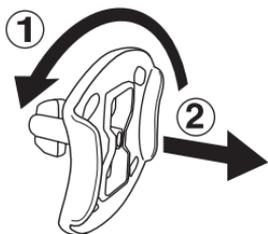


SISTEMA DE SUJECCIÓN EN EL EMBALAJE

- ① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ② Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Localice el compartimento de las pilas en la base del globo. Utilice un destornillador para abrirlo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigaslas tirando de un lateral.
4. Coloque 4 pilas AA nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

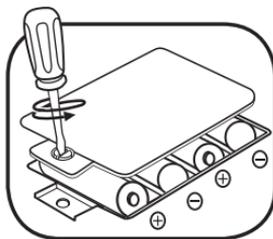

ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas o pilas recargables con carga completa de alta calidad para un mejor rendimiento.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



Cómo conectar un adaptador (no incluido)

- Asegúrese de que la unidad esté apagada.
- Conecte el adaptador al puerto Micro-USB del globo.
- Enchufe el adaptador a una toma de red.

Nota: El uso de un adaptador sustituirá a las pilas cuando esté en uso.

Guía estándar para juguetes con adaptador y productos electrónicos

- Juguete no recomendado para niños menores de 3 años.
- Como con todos los aparatos electrónicos, se deben tomar algunas precauciones para evitar descargas eléctricas.
- No deje el juguete conectado al adaptador durante largos periodos de tiempo.
- Utilice solo un transformador para juguetes con salida DC 5V.
- No limpie la unidad con agua mientras esté enchufada.
- No utilice más de un adaptador.
- El adaptador no es un juguete.
- Si el cable flexible externo o el cable del adaptador estuviera dañado, debe ser reemplazado por piezas especiales del fabricante o de su representante.

Características eléctricas del adaptador

Entrada: 230 V CA-50 Hz, 200 mA (máx.)

Salida: 5 V CC--- 1.5 A, 7.5 VA ó 5 V CC---1 A, 5 VA

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. Botón ON/OFF

Pulse y mantenga pulsado el **Botón ON/OFF** durante unos segundos. El globo se encenderá y dará un mensaje de bienvenida.

2. Lápiz táctil

Para comenzar a jugar, toque con el **Lápiz táctil** sobre la superficie del globo o en uno de los botones del **Panel de actividades**.

3. Control de volumen

Pulse los **Botones de volumen** - o + para bajar o subir el volumen de sonido del globo.

4. Suministro de electricidad

La unidad funciona con 4 pilas AA o un adaptador Micro-USB 5V 1A (no incluido).

5. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el **Globo terráqueo multimedia** se apagará automáticamente tras aproximadamente 5 minutos sin actividad. Puede encenderlo de nuevo pulsando el **Botón ON/OFF**.

NOTA:

Dentro del embalaje el producto tiene activado el **Modo Demostración**. Una vez extraído de la caja, toque sobre el **Globo** con el **Lápiz táctil**, o en uno de los botones de juego en el **Panel de actividades**, para desactivar el **Modo Demostración**.

ACTIVIDADES

1. ¡A Explorar!

En este modo de juego puedes elegir una de las 11 categorías del **Globo**. Toca con el **Lápiz táctil** los **Botones de flechas** para seleccionar una categoría:

Continentes

Países

Animales

Geología

Monumentos

Capitales

Idiomas

Banderas

Monedas

Área y población

Miscelánea



Cuando hayas seleccionado una de las categorías anteriores, toca sobre el globo con el **Lápiz táctil** para aprender datos de esa categoría.

2. Juegos

Activa los juegos tocando sus iconos en el **Panel de actividades** con el **Lápiz táctil**, y sigue las instrucciones de tus dos compañeros de viaje en el Globo, Sara y Roberto, en las tres actividades incluidas:

- LA VUELTA AL MUNDO
- EL GRAN DESAFÍO
- PLANETA MISTERIOSO



CONEXIÓN A ORDENADOR

Puede conectar el **Globo terráqueo multimedia** a un ordenador en caso de que necesite restaurar la unidad o realizar modificaciones en el firmware del producto. Para ello, vaya a la página web **leapfrog.com/conectar** y descargue e instale en su ordenador la aplicación **LeapFrog Connect®**. Siga para ello las instrucciones de la aplicación durante su instalación.

Los requisitos del sistema se encuentran en la sección “Requisitos del Sistema”, en las “Preguntas frecuentes” de la web <https://www.leapfrog.com/es-es>

ADVERTENCIA

Una parte muy pequeña de la población experimenta ocasionalmente en su vida diaria crisis epilépticas o pequeñas pérdidas de conciencia al exponerse a ciertas luces o colores parpadeantes, especialmente las procedentes de la televisión.

Aunque el **Globo terráqueo multimedia** no aumenta ese riesgo, recomendamos a los padres que vigilen el juego de sus hijos. Si su hijo experimentase mareos, alteración de la visión, desorientación o convulsiones, consulte inmediatamente con su médico.

Estar muy cerca de una pantalla durante un periodo de tiempo prolongado puede causar fatiga. Recomendamos descansar 15 minutos por cada hora de juego.

OTRAS NOTAS:

La electricidad estática puede causar problemas en el funcionamiento del **Globo terráqueo multimedia**. En aquellas ocasiones en las que se dé un funcionamiento incorrecto en la unidad por problemas con la electricidad estática, debe reiniciar la unidad manteniendo pulsado el **Botón ON/OFF** durante varios segundos hasta que la unidad se apague. A continuación, pulse y mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender la unidad nuevamente. Si los errores en el funcionamiento a causa de electricidad estática se producen durante el proceso de descarga, desconecte el cable USB, borre el archivo dañado y a continuación reinicie la unidad siguiendo los pasos descritos anteriormente. Luego vuelva a conectar el cable USB y reinicie el proceso de descarga.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Mantenga el producto lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
2. Apague la unidad cuando no vaya a usarla durante un largo periodo de tiempo.
3. No deje caer la unidad o intente desmontarla.
4. Limpie la unidad con un paño ligeramente húmedo.
5. No exponga el dispositivo a la humedad o al agua.
6. Este juguete solo se puede conectar con un equipo de Clase II (marcado con este símbolo ).

Cómo usar el Lápiz táctil

- No utilice el **Lápiz táctil** si está en mal estado o roto.
- Coloque el **Lápiz táctil** en el sostén de la base cuando no vaya a utilizarlo.

Cómo limpiar la pantalla LCD

- Limpie la pantalla con un paño suave limpio y ligeramente humedecido.
- No utilice disolventes ni abrasivos. Seque la pantalla después de limpiarla. Se puede limpiar la pantalla tantas veces como sea necesario.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través de la página web leapfrog.es. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

Precaución: Modificaciones o cambios que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable de su cumplimiento podrían anular la autorización al usuario para operar sobre el equipo.

Exención de y limitación de la responsabilidad

LeapFrog y sus proveedores en ningún caso serán responsables de cualquier daño o pérdida que resulte del uso de este manual. LeapFrog y sus proveedores tampoco serán responsables, en ningún caso, de daños o reclamaciones de terceros como resultado del uso de este software. LeapFrog y sus proveedores no serán responsables en ningún caso de cualquier daño o pérdida causado por la eliminación de datos por un mal funcionamiento de la unidad, agotamiento de su batería o reparaciones. Por favor, asegúrese de hacer copias de seguridad de datos importantes en otros medios para evitar la pérdida de datos.

Cable USB: El cable USB con ferrita se debe utilizar con este equipo para garantizar el cumplimiento de los límites de la directiva EMC 2004/108 CE. Use solamente el cable USB con ferrita incluido con el producto para garantizar el cumplimiento de los límites de la directiva EMC 2004/108 CE.





Para buscar más información
acerca de los productos visite
nuestra página web.
leapfrog.es

*Para obtener información acerca de la
garantía, visite esta página web
leapfrog.com/legal*

LeapFrog Enterprises, Inc.,
es propiedad de VTech Holdings Limited.
TM & © 2019 LeapFrog Enterprises, Inc.
Todos los derechos reservados.

Impreso en China.

91-003669-005 