



Mon super barbecue interactif




Manuel d'utilisation

Ce manuel comporte des informations importantes.
Veuillez le conserver pour consultation ultérieure.
LeapFrog est une marque du groupe VTech.

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Mon super barbecue interactif de LeapFrog^{MD}**! Félicitations! Votre enfant s'amuse avec les 9 aliments ainsi que les différents accessoires inclus. Magique, la broche du barbecue reconnaît les aliments ainsi que leur couleur et il suffit de la tourner pour apprendre à compter jusqu'à 10. Le bouton Température permet également d'apprendre les chiffres et d'entendre des sons amusants. Appuyer sur le bouton Étoile pour entendre le barbecue donner ses instructions de cuisson! Prêt, feu, grillez!

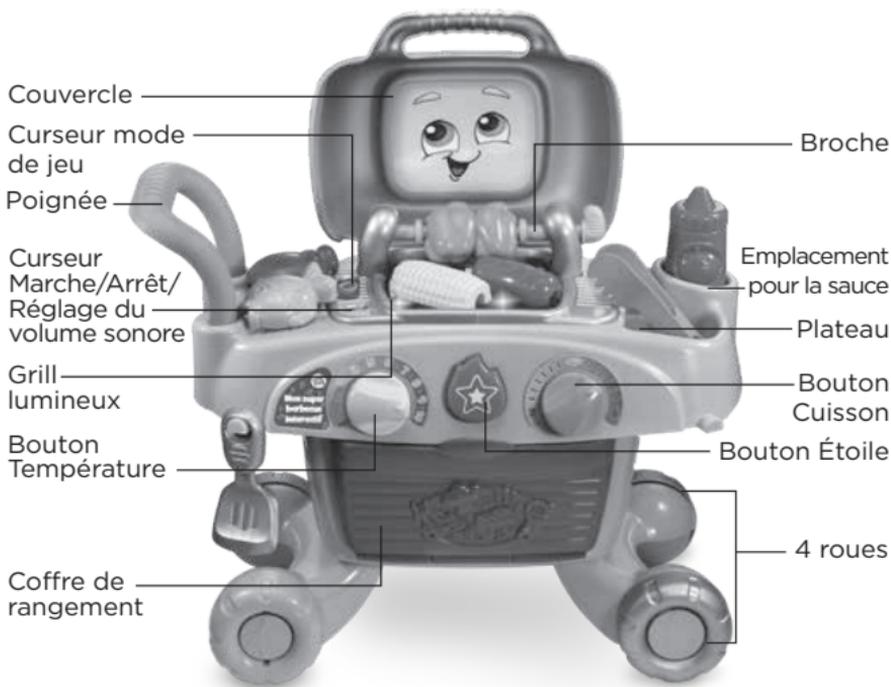

CONTENU DE LA BOÎTE



Mon super
barbecue interactif



Une saucisse
rouge



Un poisson bleu



Quatre crevettes
orange



Un steak marron



Une aubergine
violette



Deux poivrons
verts



Trois champignons
blancs



Un épi de maïs
jaune



Un pain à hot-dog



Une bouteille de
sauce tomate



Une pince



Une spatule



Deux assiettes



Deux fourchettes

- Un manuel d'utilisation

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE:

Please keep this user's manual as it contains important information.

ASSEMBLAGE


Attention! Ce jouet doit être assemblé par un adulte.

Après assemblage, la plupart des pièces du **super barbecue interactif** ne peuvent pas être retirées (comme indiqué ci-dessous lors des étapes 1 et 4 du montage). Seuls le couvercle et la **porte du coffre de rangement** pourront être retirés par la suite.


1. Placer le **covercle** au-dessus du barbecue. (Note : si le covercle est retiré, bien le replacer comme indiqué sur l'image.)



2. Placer la **poignée** sur le covercle.

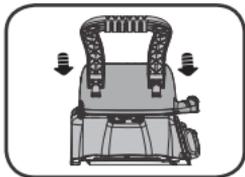


3. Placer le **coffre de rangement** sous le **super barbecue interactif**

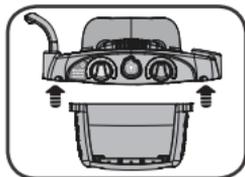


4. Placer la **porte du coffre de rangement** sur le **coffre de rangement**. (Note : si la **porte du coffre de rangement** est retirée, bien la replacer comme indiqué sur l'image.)



5. Assembler les **roues** de gauche en dessous du **coffre de rangement**.

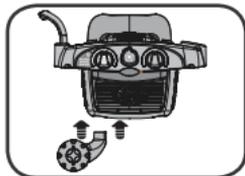


6. Assembler les **roues** de droite en dessous du **coffre de rangement**.

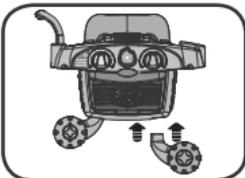

ALIMENTATION

INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous **Mon super barbecue interactif** à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR6/AA neuves en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

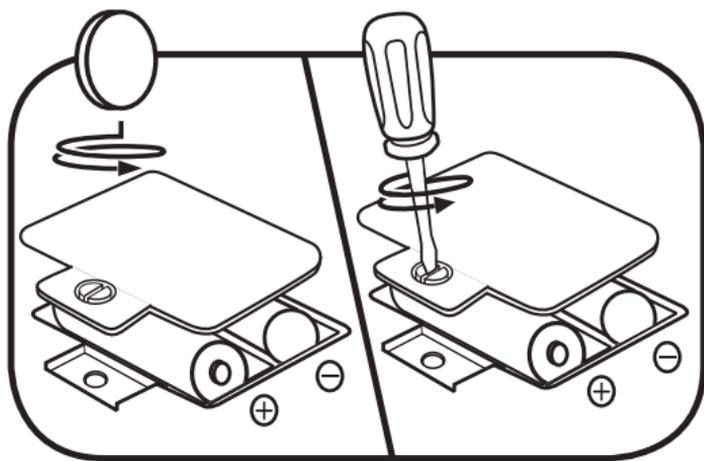

MISE EN GARDE

- Utiliser des piles alcalines neuves pour des performances maximales.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

BATTERY NOTICE

- Use new alkaline batteries for maximum performance.
- Use only batteries of the same or equivalent type as recommended.
- Do not mix different types of batteries: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable, or new and used batteries.
- Do not use damaged batteries.
- Insert batteries with the correct polarity.
- Do not short-circuit the battery terminals.
- Remove exhausted batteries from the toy.
- Remove batteries during long periods of non-use.
- Do not dispose of batteries in fire.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the toy before charging (if removable).
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.

POUR COMMENCER À JOUER

1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

Pour mettre en marche le jouet, bouger le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Volume sonore faible**  ou la position **Volume sonore élevé**  Pour éteindre le jouet, bouger le curseur sur la position **Arrêt** .



2. Curseur mode de jeu

Bouger le curseur pour choisir entre 3 modes : apprentissage, jeu et musique.



3. Couvercle

Ouvrir et fermer le **couvercle** pour entendre une chanson, des sons et des phrases amusantes.



4. Broche

Placer un aliment sur la **broche** pour entendre son nom et sa couleur. Pour entendre les chiffres et apprendre à compter de 1 à 10, il suffit de tourner la broche.



5. Grill lumineux

Appuyer sur le **grill lumineux** pour entendre des sons.



6. Bouton Température

Tourner le **bouton Température** pour définir la cuisson des aliments et apprendre à compter de 1 à 10. Lorsque le mode musique est activé, ce bouton joue différentes mélodies.



7. Bouton Étoile

Lorsque le mode apprentissage est activé, appuyer sur le **bouton Étoile** permet d'entendre le barbecue donner des instructions de cuisson. En mode jeu, appuyer sur ce bouton déclenche des phrases et des sons amusants, mais aussi des chansons.



8. Bouton Cuisson

Tourner le **bouton Cuisson** permet à votre enfant d'exercer sa motricité.



ACTIVITÉS

1. Mode apprentissage

Placer le curseur sur le **mode apprentissage** pour apprendre le nom des aliments et leur couleur tout en s'amusant!



2. Mode jeu

Placer le curseur sur le **mode jeu** pour entendre des phrases amusantes et des suggestions de cuisson.



3. Mode musique

Placer le curseur sur le **mode musique** et tourner le **bouton Température** pour entendre des mélodies. Appuyer ou tourner n'importe quel bouton sur le barbecue pour entendre différents sons.



ENTRETIEN

1. **Mon super barbecue interactif** est lavable uniquement en surface.
2. Pour nettoyer **Mon super barbecue interactif**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
3. Éviter toute exposition prolongée de **Mon super barbecue interactif** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
4. Entreposer **Mon super barbecue interactif** dans un endroit sec.

5. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.
6. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé avec de la vraie nourriture ou du vrai liquide.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Si, pour une raison quelconque, le jouet cesse de fonctionner, suivre les étapes suivantes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes, puis insérer les piles de nouveau.
4. Allumer le jouet. Il devrait de nouveau fonctionner.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles.

Impact de l'environnement

Une défaillance de fonctionnement de l'appareil peut survenir s'il est sujet à des interférences avec les fréquences radioélectriques. Le fonctionnement normal de l'appareil devrait reprendre avec l'arrêt des interférences. Si ce n'est pas le cas, il peut s'avérer nécessaire d'éteindre et rallumer l'appareil ou de retirer et réinstaller les piles. Dans l'éventualité peu probable d'une décharge électrostatique, un mauvais fonctionnement et une perte de mémoire de l'appareil peuvent se produire. L'utilisateur doit alors retirer et réinstaller les piles pour réinitialiser l'appareil.

SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

- Par téléphone au 1 800 701 5327
- Via notre site Internet

www.leapfrog.com/fr-ca/support



ADDENDUM

Cet appareil a été approuvé et soumis aux limites d'un appareil numérique de classe B, il est également conforme à la partie 15 des règlements FCC. Ces limites visent à fournir une bonne protection contre les interférences qui pourraient être nuisibles à l'intérieur d'une habitation. Cet appareil génère, utilise et peut irradier des fréquences radio. S'il n'est pas installé et utilisé en adéquation avec les instructions, celui-ci peut causer des interférences avec les ondes radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'une interférence ne puisse se produire dans certains cas spécifiques. Si cet appareil cause une interférence brouillant la réception des postes de radio ou de télévision - ce qui peut se détecter en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur devra alors tenter de rectifier la situation en prenant les mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Augmenter l'espace entre l'appareil et le poste récepteur
- Brancher l'appareil à la sortie d'un circuit différent de celui du poste récepteur
- Consulter votre revendeur ou un spécialiste des postes de radio et de télévision

ATTENTION :

Les modifications apportées à ce produit sans l'accord du département en charge du respect des normes de ce produit interdisent au propriétaire d'utiliser cet appareil.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



***Venez découvrir tous nos
produits sur Internet :***

www.leapfrog.ca

LeapFrog est une marque de la société
VTech Holding Limited.
MC & © 2019 LeapFrog Enterprises, Inc.
Tous droits réservés.
LeapFrog Enterprises, Inc., a subsidiary of
VTech Holdings Limited.
TM & © 2019 LeapFrog Enterprises, Inc.
All rights reserved.
Imprimé en Chine. Printed in China.

91-003711-002 ©CA