

Piano are-en-ciel Lumi magique




Manuel d'utilisation

Ce manuel comporte des informations importantes. Veuillez le télécharger pour consultation ultérieure. LeapFrog est une marque du groupe VTech.

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir le **Piano arc-en-ciel Lumi magique** de LeapFrog^{MD}. Félicitations!

En appuyant sur les touches du piano, votre enfant découvre les chiffres, les couleurs, les notes de musique et plein de sons amusants!

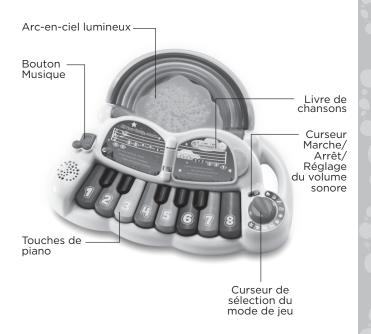

CONTENU DE LA BOÎTE

- Piano arc-en-ciel Lumi magique de LeapFrog^{MD}
- · Un guide de démarrage rapide

ATTENTION:

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE

Il est conseillé de télécharger ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE

Please keep this user's manual as it contains important information.



NOTE

Pour la sécurité de votre enfant, merci de couper et jeter les attaches qui relient le jouet à la boîte avant de laisser votre enfant jouer avec le piano. Ces attaches ne font pas partie du jouet.

Pour retirer le jouet de la boîte :

- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.



ALIMENTATION

Installation des piles


- 1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
- Ouvrir le compartiment à piles situé au-dessous à l'aide d'un tournevis.
- 3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
- 4. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
- 5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

ATTENTION:

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte. Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

⚠ WARNING:

Adult assembly required for battery installation. Keep batteries out of reach of children.

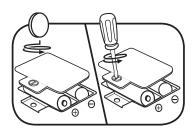

IMPORTANT: INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES:

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

Pour allumer le jouet, déplacer le curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore sur la position Volume faible ou fort. Pour éteindre le jouet, déplacer le curseur sur la position Arrêt.



2. Curseur de sélection du mode de jeu

Tourner le **curseur de sélection du mode de jeu** pour choisir un mode de piano ou un jeu.



3. Touches de piano

Appuyer sur les **touches de piano** allant de 1 à 8 pour découvrir les notes de musique, les chiffres ou les couleurs et pour jouer de la musique.



4. Livre de chansons

Tourner la page pour découvrir les deux chansons du **livre de chansons**.



5. Bouton Musique

Appuyer sur le **bouton Musique** pour entendre une variété de mélodies.



6. Arc-en-ciel lumineux

L'arc-en-ciel lumineux s'illumine de différentes couleurs au rythme des chansons. Il s'ajuste également vers le haut ou vers le bas.



NOTE

Si l'arc-en-ciel lumineux se détache, il suffit de le positionner dans la fente en forme de "T" sur un des côtés du nuage puis de l'insérer doucement de l'autre côté pour le fixer.



7. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, le Piano arc-en-ciel Lumi magique s'éteint automatiquement après environ 45 secondes de non-utilisation. Pour rallumer le jouet, appuyer sur le bouton Musique, déplacer le curseur de sélection du mode de jeu, appuyer sur une touche de piano ou bien tourner la page du livre de chansons.

ACTIVITÉS

1. Sélection du mode de jeu

Tourner le curseur de sélection du mode de jeu pour choisir un jeu ou un mode de piano. Une fois le mode de piano sélectionné, appuyer sur une touche pour entendre un son, un chiffre ou une couleur. Après avoir sélectionné un jeu, appuyer sur les touches de piano correspondantes pour répondre aux questions posées par le piano.

Modes de piano

- 1. Piano
- 2. Xylophone
- 3. Piano numérique
- 4. Synthétiseur
- 5. Sons rigolos
- 6. Couleurs
- 7. Chiffres
- 8. Chiffres en anglais

Jeux

- 9. Jeu des couleurs
- 10. Jeu des chiffres

2. Livre de chansons

Tourner la page pour découvrir les deux chansons du **livre** de chansons : Ah, vous dirai-je, maman et Dans la ferme de Mathurin. En suivant les notes indiquées sur la partition de la page, votre enfant peut reproduire la mélodie de la chanson. S'il la reproduit correctement, il entend une phrase de récompense.

3. Bouton Musique

Appuyer sur le **bouton Musique** pour écouter quinze jolies mélodies.

Liste des mélodies :

- 1. A-Tisket, A-Tasket
- 2. Le Printemps de Vivaldi
- 3. Si t'es fier... frappe dans tes mains
- 4. Les Roues de l'autobus
- 5. Ode à la joie de Beethoven
- 6. Mary Had a Little Lamb
- 7. Menuet en sol majeur de Bach
- 8. Frère jacques
- 9. Canon en ré de Pachelbel
- 10. Le Fermier dans son pré
- 11. Sonate pour piano n° 10 de Mozart
- 12. Row, Row, Row Your Boat
- 13. Bingo
- 14. It's Raining, It's Pouring
- 15. Tête, épaules, genoux et pieds

ENTRETIEN

- Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvant ni de produit corrosif.
- 2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- 3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
- 4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.
- 5. Si le jouet ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne plus, merci de remplacer les piles usagées par des piles neuves ou rechargées.

Impact de l'environnement

Une défaillance de fonctionnement de l'appareil peut survenir s'il est sujet à des interférences avec les fréquences radioélectriques. Le fonctionnement normal de l'appareil devrait reprendre avec l'arrêt des interférences. Si ce n'est pas le cas, il peut s'avérer nécessaire d'éteindre et rallumer l'appareil ou de retirer et réinstaller les piles. Dans l'éventualité peu probable d'une décharge électrostatique, un mauvais fonctionnement et une perte de mémoire de l'appareil peuvent se produire. L'utilisateur doit alors retirer et réinstaller les piles pour réinitialiser l'appareil.

SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs:

- Par téléphone au 1 800 701 5327
- · Via notre site Internet

www.leapfrog.com/fr-ca/support

ADDENDUM

Cet appareil a été approuvé et soumis aux limites d'un appareil numérique de classe B, il est également conforme à la partie 15 des règlements FCC. Ces limites visent à fournir une bonne protection contre les interférences qui pourraient être nuisibles à l'intérieur d'une habitation. Cet appareil génère, utilise et peut irradier des fréquences radio. S'il n'est pas installé et utilisé en adéquation avec les instructions, celui-ci peut causer des interférences avec les ondes radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'une interférence ne puisse se produire dans certains cas spécifiques. Si cet appareil cause une interférence brouillant la réception des postes de radio ou de télévision - ce qui peut se détecter en allumant et en éteignant l'appareil - l'usager devra alors tenter de rectifier la situation en prenant les mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Augmenter l'espace entre l'appareil et le poste récepteur
- Brancher l'appareil à la sortie d'un circuit différent de celui du poste récepteur
- Consulter votre revendeur ou un spécialiste des postes de radio et de télévision



Venez découvrir tous nos produits sur Internet :

leapfrog.ca

LeapFrog est une marque de la société VTech Holding Limited. MC & © 2021 LeapFrog Enterprises, Inc. Tous droits réservés. Imprimé en Chine. IM-612400-000 Version:0