

612439 Piano arcoíris

AW Release Date: Jun-26/2021

Purpose: SP

IM Size: 101Wx127H MM

C&P Designer/Leader: KIKI HU / QIN HU

Oversea Contact: Pilar Arrabal

Game/PT Designer: Qing Chen / Melody Kwan



Piano arcoíris




Manual de instrucciones

INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar **Piano arcoíris!**

Descubrirá la música, los colores y aprenderá a contar siempre de la manera más creativa.

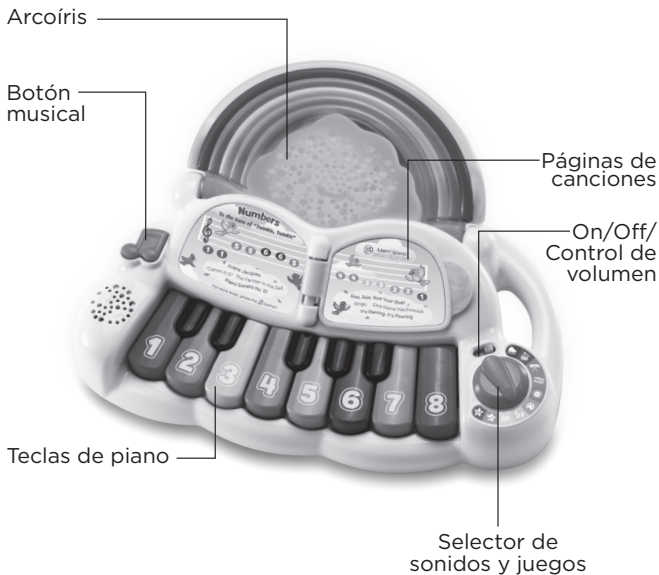

INCLUIDO EN EL EMBALAJE

- Piano arcoíris
- Guía de inicio rápido

ADVERTENCIA:

- * Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- * Usar bajo la vigilancia de un adulto.

NOTA:


le recomendamos conserve este Manual de instrucciones ya que contiene información importante.

Nota:

por favor, corte y deseche el cable antes de jugar con la unidad. Este cable no es parte del producto y debe ser desechado para la seguridad de su hijo.




Sistema de sujeción del embalaje:

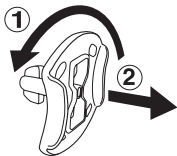

- ① Gire el plástico en la dirección indicada en la flecha.
- ② Tire del plástico para retirarlo.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte inferior del mismo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AA(AM-3/LR06) nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

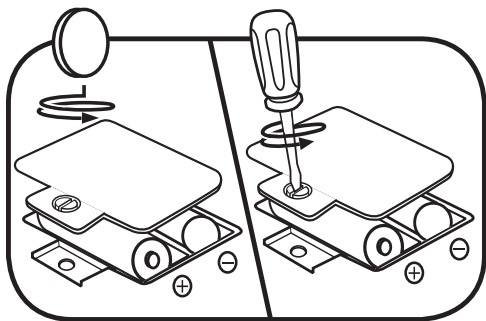

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

- VTech se preocupa por nuestro planeta.
- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



CARACTERÍSTICAS

1. On/ Off/ Control de volumen

Desliza On/Off/ Control de volumen para encender el juguete y ajustar el volumen.



2. Selector de sonidos y juegos

Elige el sonido para tu piano o el juego.



3. Teclas de piano

Presiona las teclas del 1 al 8 para escuchar divertidos sonidos y canciones.




4. Páginas con canciones

Ve hacia delante y hacia atrás para escuchar dos canciones fantásticas.



5. Botón musical

Pulsa el botón para escuchar diferentes melodías.

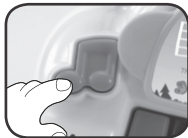

6. Arcoíris

Mueve a tu gusto la placa frontal.



Nota:

si el frontal con la nube se soltara, vuelve a colocarla ajustándola de los lados.



7. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas de Piano arcoíris, la unidad se apagará si pasados unos minutos no ha habido interacción con ella. La unidad se podrá volver a activar presionando el botón musical, girando el selector de sonidos y juegos, pulsando en alguna de las teclas del piano o girando las páginas musicales.

ACTIVIDADES

1. Selector de sonidos y juegos

Elige uno de los ocho instrumentos, después pulsa las teclas del piano para escucharlo. Selecciona el juego de colores o números y escucha las preguntas, pulsa la tecla para responder correctamente.

Sonidos de instrumentos:

1. Piano
2. Xilófono
3. Piano eléctrico
4. Sintetizador
5. Sonidos divertidos
6. Colores
7. Números en inglés
8. Números en español

Juegos:

1. Juego de colores
2. Juego de números

2. Páginas de canciones

Mueva las páginas para aprender dos canciones infantiles muy conocidas. Sigue las notas musicales numeradas y tócalas y escucharás la melodía.

3. Botón musical

Pulsa el botón musical para escuchar numerosas melodías.

Melodías incluidas:

1. The Itsy Bitsy Spider
2. Vivaldi's Spring
3. If You're Happy and You Know It
4. Rossini's William Tell Overture
5. The Wheels on the Bus
6. Beethoven's Ode to Joy
7. Mary Had a Little Lamb
8. Bach's Minuet in G
9. Frère Jacques
10. Pachelbel's Canon in D
11. The Farmer in the Dell
12. Mozart's Piano Sonata No. 10
13. Row, Row, Row Your Boat
14. Bingo
15. Mozart's Eine kleine Nachtmusik
16. It's Raining, It's Pouring
17. Head, Shoulders, Knees and Toes

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas. Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través de la página web leapfrog.es. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.



***Para buscar más información
acerca de los productos visite
nuestra página web.***

leapfrog.es

***Para obtener información acerca de la
garantía, visite esta página web
www.leapfrog.com/es-es/legal/warranty-es***

LeapFrog Enterprises, Inc.
es propiedad de VTech Holdings Limited.
TM & © 2021 LeapFrog Enterprises, Inc.
Todos los derechos reservados.
IM-612400-002
Version:0