



# Mi amigo Scout

## Patitas divertidas



### Manual de instrucciones


Se recomienda conservar este manual.

Contiene información importante.

# INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar a Mi amigo Scout!

Adorable, amigable y personalizable, este peluche interactivo te permitirá añadir el nombre de tu peque y sus cosas favoritas a sus frases y actividades. Sus patitas interactivas táctiles animarán al peque a interactuar con Scout y pasarlo en grande.

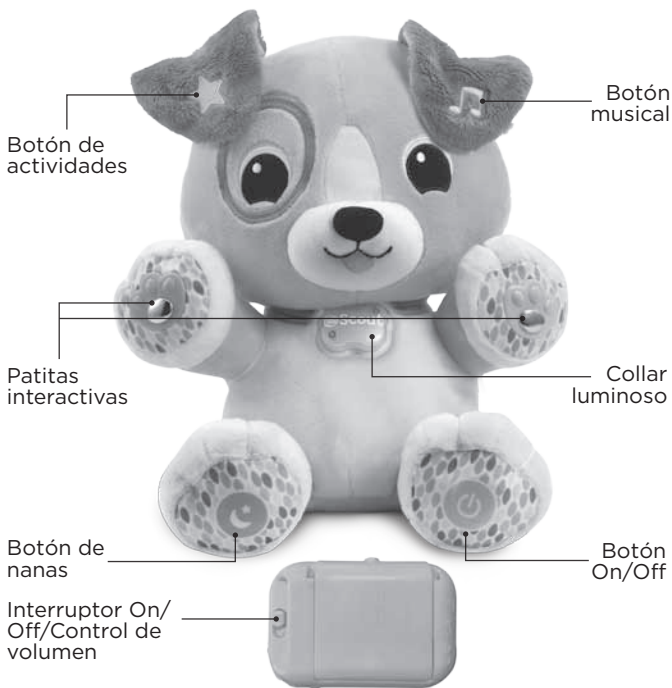

# INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Mi amigo Scout - Patitas divertidas
- 1 Cable (dentro del compartimento de la batería)
- Guía de inicio rápido

## **Advertencia:**

- Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- Usar bajo la vigilancia de un adulto.

## **Nota:**

Conserve el manual. Contiene información importante.

# PARA EMPEZAR A JUGAR

## **Personalización**

### **Paso 1**

Utilice un smartphone, tablet u ordenador con un jack de 3.5mm y entre en [leapfrog.com/miamigoscout](http://leapfrog.com/miamigoscout). Siga las instrucciones para seleccionar el nombre de su hijo y sus cosas favoritas.

Para ver la lista de navegadores admitidos, diríjase al final de esta guía.

### **Paso 2**

Abra el velcro de la espalda de Scout para acceder al compartimento de las pilas. Utilice un destornillador para aflojar el tornillo y abrir el compartimento para encontrar el cable. Deslice el interruptor On/Off/Control de volumen hasta



la posición On.

Cuando la web lo pida, enchufe el cable del compartimento de las pilas de Scout al cable jack de 3.5mm o al adaptador de su smartphone, tablet u ordenador. No enchufe el cable a periféricos o accesorios externos tales como altavoces, otros puertos, etc. Siga las instrucciones de la web para comenzar la descarga.

### Paso 3

Cuando se haya completado la personalización, desconecte el cable del dispositivo y vuelva a recogerlo dentro del compartimento de las pilas. Cierre el compartimento y utilice un destornillador para apretarlo. Cierre el velcro.

## Instalación de las pilas

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte trasera del juguete.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AA (LR6/AM-3) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.



### ¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto. Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

## **IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS**

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

## **PILAS RECARGABLES**

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

## **Reciclaje de baterías y producto**

- LeapFrog se preocupa por nuestro planeta.
- LeapFrog le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños




en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.

- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



## Cómo salir del modo demostración


Este juguete está en modo demostración en el embalaje. Para salir del modo demo, deslice el interruptor On/Off/Control de volumen hasta la posición (●) y después deslícelo de nuevo hasta la posición (🔊) para activar el modo de juego normal.

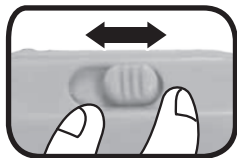

## CARACTERÍSTICAS

### 1. Botón On/Off

Pulsa el botón On/Off para encender a Scout y empezar a jugar.

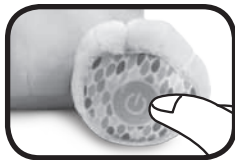


## 2. Patitas interactivas

Pulsa las patitas de Scout para jugar a una actividad musical.



## 3. Botón de nanas

Pulsa el botón de nanas una vez para escuchar 5 minutos de música. Púlsalo dos veces para escuchar 10 minutos de música. Púlsalo 3 veces para escuchar 15 minutos de música.

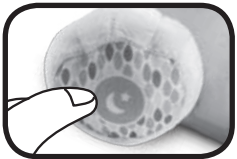

## 4. Botón de actividades

Pulsa el botón de actividades para escuchar a Scout hablar de las cosas favoritas del peque, explorar sentimientos y actividades de autoconciencia.



## 5. Botón de canciones

Pulsa el botón de canciones para escuchar canciones y melodías personalizadas.



# Actividades

## 1. Patitas interactivas

Esta actividad puede ser sólo para el peque o puede jugarse en modo multijugador.

Para jugar en multijugador, cada uno (por ejemplo, usted y su hijo) puede tocar una de las patas inteligentes interactivas de Scout. Después de que se reproduzca el mensaje de diálogo inicial, puede tocar la piel de su hijo (nariz, cara, brazo, etc.) con la otra mano para crear un círculo de juego interactivo. Continúe tocando la piel de su hijo para seguir jugando la actividad musical.



## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.
6. Recomendamos cambiar las pilas por unas nuevas si el juguete no funciona correctamente.



# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas. Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través de la página web [leapfrog.es](http://leapfrog.es). Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

## Requisitos del sistema

PC: Microsoft Edge (versión más reciente), navegador Chrome™ (versión más reciente) o Mozilla Firefox (versión más reciente)

Mac: navegador Safari® (última versión), navegador Chrome™ (última versión) o Mozilla Firefox (última versión) iOS: iOS versión 10 o superior con navegador Safari® (última versión) o navegador Chrome™ (última versión)

Android™: Android versión 8.0 o superior con navegador Chrome™ (última versión)

Microsoft Edge es una marca comercial de Microsoft Corporation; Android y Chrome son marcas comerciales de Google LLC; Safari y Mac son marcas comerciales de Apple, Inc.; y Mozilla y Firefox son marcas comerciales de Mozilla Corporation. Todas las marcas comerciales, marcas de servicio y nombres de empresas son propiedad de sus respectivos dueños.



***Para buscar más información  
acerca de los productos visite  
nuestra página web.***

***leapfrog.es***

Para obtener información acerca de la garantía,  
visite esta página web  
[www.leapfrog.com/es-es/legal/warranty-es](http://www.leapfrog.com/es-es/legal/warranty-es)

LeapFrog Enterprises, Inc.,  
es propiedad de VTech Holdings Limited.  
TM & © 2022 LeapFrog Enterprises, Inc.  
Todos los derechos reservados.  
IM-615000-005