



# TactiKid, ma tablette éducative




## Manuel d'utilisation

Ce manuel comporte des informations importantes.  
Veuillez le conserver pour consultation ultérieure.  
LeapFrog est une marque du groupe VTech.

# INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **TactiKid**, ma **tablette éducative** de **LeapFrog**<sup>MD</sup>. Félicitations ! Cette tablette sans écran avec fiches interchangeable développe les compétences de base et grâce à de simples interactions permet aux enfants d'explorer les lettres, les chiffres, les animaux et bien plus encore. Chaque fiche présente un thème différent et comprend trois modes de jeu pour renforcer l'apprentissage. Des chansons, de la musique, des phrases de personnages amusants et des effets sonores sont intégrés pour rendre l'apprentissage encore plus vivant.

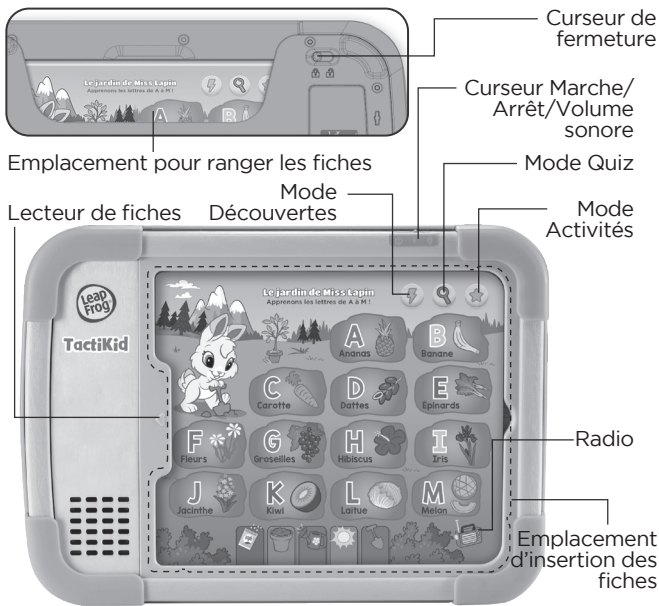

# INCLUS

- **TactiKid, ma tablette éducative**
- 10 fiches éducatives recto verso
- 1 guide de démarrage rapide

## ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

## NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

## WARNING:


All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

## NOTE:

Please save this Instruction Manual as it contains important information.

## Pour retirer l'attache de la boîte :


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

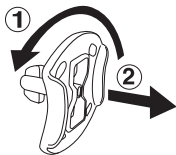

# ALIMENTATION

## INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous le jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

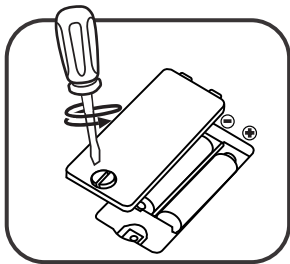



## ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.  
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.



## WARNING:

Adult assembly required for battery installation.  
Keep batteries out of reach of children.

## IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

## PILES RECHARGEABLES :


- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

# POUR COMMENCER

## 1. Insérer la fiche





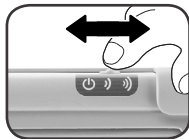
## 2. Ranger les fiches

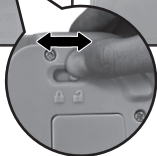

# FONCTIONNALITÉS


## 1. Curseur Marche/Arrêt/Volume sonore

Fais glisser le curseur vers la position Volume bas  ou haut  pour allumer l'appareil et régler le volume.




## 2. Bouton Découvertes

Ce mode est le mode activé par défaut à l'allumage du jouet ou lorsqu'une nouvelle fiche est insérée. Dans ce mode de jeu, touche les images sur la fiche pour en explorer son contenu sonore.

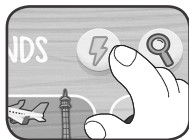

## 3. Bouton Quiz

Appuie sur le bouton **Quiz** pour tester tes connaissances. Après une partie de jeu, le jouet reviendra automatiquement au mode Découvertes. Pour rejouer au quiz, appuie à nouveau sur ce bouton.

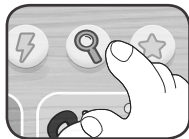


## 4. Bouton Activités

Appuie sur le bouton **Activités** pour renforcer les nouveaux apprentissages. Les activités dans ce mode de jeu varient d'une fiche à l'autre (tests, sons, musiques, narration, etc.).



## 5. Radio

Une image représentant une **radio** apparaît sur certaines fiches. Appuie sur la radio pour entendre une petite musique en lien avec le thème de la fiche.

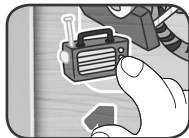

## 6. Arrêt automatique

Pour préserver l'autonomie de la batterie, le jouet se met automatiquement en veille après 3 minutes d'inactivité. Pour le remettre en marche, déplace le curseur Marche/Arrêt/Volume sonore vers la position Arrêt puis déplace-le à nouveau vers la position Volume bas ))) ou haut . )))



# Fiches

TactiKid comprend 10 fiches éducatives recto verso qui peuvent être rangées dans le compartiment au dos du jouet. Chaque fiche a des objectifs d'apprentissages et des thématiques différentes.



Les Petits Écoliers (sur la base)



## Le jardin de Miss Lapin

Apprentissage : les lettres de A à M.

Chanson : chanson de l'alphabet.



## Lieux et objets


Apprentissage : les lettres de N à Z.

Chanson : chanson de l'alphabet.



### Le chantier de construction

Apprentissage : les outils et machines de chantier.

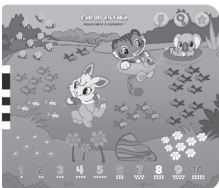

### Calculs en folie

Apprentissage : compter les chiffres.



### La fête d'anniversaire

Apprentissage : les formes.  
Chanson : chanson d'anniversaire.



### La salle de bains

Apprentissage : se laver.  
Chanson : chanson sur le lavage des mains.



### La course aux chiffres

Apprentissage : les chiffres de 1 à 10.  
Chanson : chanson sur les chiffres.



### L'exposition de Hippo

Apprentissage : les couleurs.



## Musique

Apprentissage : les instruments.




## Contes pour enfants

Apprentissage : la compréhension orale.



## En cuisine

Apprentissage : le vocabulaire.

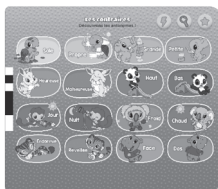

## Les contraires

Apprentissage : les contraires.



## Les émotions

Apprentissage : manifester ses émotions.




## Les bonnes manières

Apprentissage : les bonnes manières.  
Chanson : chanson sur les bonnes manières.



## Les animaux marins

Apprentissage :  
les animaux marins.

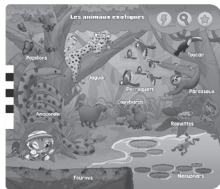

## Les animaux exotiques

Apprentissage :  
les animaux exotiques.



## Les saisons

Apprentissage : les saisons.  
Chanson : chanson sur les  
saisons.



## Les métiers

Apprentissage : les  
métiers.



## Souvenirs de voyages

Apprentissage : les cultures  
du monde.



## L'école

Apprentissage : activités à  
l'école.  
Chanson : chanson sur l'école.

# PAROLES DES CHANSONS

## Chanson des Petits Écoliers

« Petits Écoliers !

Tous ensemble et tout sourire, tant à découvrir,

Vive les Petits Écoliers ! »

## Chanson de l'alphabet

« A, B, C, D, E, F, G,

H, I, J, K,

L, M, N, O, P,

Q, R, S,

T, U, V,

W, X,

Y, Z ! »

## Chanson sur le lavage des mains

« J'aime laver mes mains plusieurs fois par jour,

J'ouvre le robinet, pour bien les nettoyer,

Savon,

Je frotte, je frotte,

Je rince,

Et sèche !

Toutes propres ! »

## Chanson d'anniversaire

« Il y a une fête organisée sur la plage !

Découvrons les formes, vive l'apprentissage !

Carré, cercle et triangle sont là !

Pour l'anniversaire de Tortue,

Joue avec moi ! »

## **Chanson sur les chiffres**

« Regarde les chiffres alignés :  
1, 2, 3, 4, 5, viens t'amuser !  
1, c'est moins que 2, OK !  
5, c'est plus que 4, yeah !  
Les chiffres sont partout, oh ouais ! »

## **Chanson sur les bonnes manières**

« On apprend les bonnes manières, avec les Petits Écoliers :  
"S'il vous plaît", "Merci"  
Et "De rien" s'utilisent aussi,  
Tu t'en sors très bien ! »

## **Chanson sur les saisons**

« Au printemps, je m'habille plus légèrement,  
Quand vient l'été, je porte un short tout le temps,  
Et voilà l'automne, la saison des pulls,  
Alors qu'en hiver, bonnets et gants nous réchauffent bien plus ! »

## **Chanson sur l'école**

« C'est l'école, c'est l'école,  
Rejoins-nous pour jouer,  
C'est l'école, c'est l'école,  
Oui, on va tous apprendre ! »

## ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvant ni de produit corrosif.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

## EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

## Impact de l'environnement

Une défaillance de fonctionnement de l'appareil peut survenir s'il est sujet à des interférences avec les fréquences radioélectriques. Le fonctionnement normal de l'appareil devrait reprendre avec l'arrêt des interférences. Si ce n'est pas le cas, il peut s'avérer nécessaire d'éteindre et rallumer l'appareil ou de retirer et réinstaller les piles. Dans l'éventualité peu probable d'une décharge électrostatique, un mauvais fonctionnement et une perte de mémoire de l'appareil peuvent se produire. L'utilisateur doit alors retirer et réinstaller les piles pour réinitialiser l'appareil.

## Environmental phenomena

The unit may malfunction if subjected to radio-frequency interference. It should revert to normal operation when the interference stops. If not, it may become necessary to turn the power **OFF** and back **ON**, or remove and reinstall the batteries. In the unlikely event of an electrostatic discharge, the unit may malfunction and lose memory, requiring the user to reset the device by removing and reinstalling the batteries.

## SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

- Par téléphone au 1 800 701 5327
- Via notre site Internet  
[www.leapfrog.com/fr-ca/support](http://www.leapfrog.com/fr-ca/support)





***Venez découvrir tous nos  
produits sur Internet :***

***leapfrog.ca***

LeapFrog est une marque de la société  
VTech Holding Limited.  
MC & © 2022 LeapFrog Enterprises, Inc.  
Tous droits réservés.  
IM-616500-001  
Version:0.