



PAT'PATROUILLE TACTIPAD MISSIONS ÉDUCATIVES



Manuel d'utilisation

Ce manuel contient des informations importantes. Merci de le conserver.


INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Pat'Patrouille TactiPad Missions éducatives** ! Félicitations ! Cette tablette permet d'aider la Pat'Patrouille à résoudre des problèmes dans la Grande Vallée, comme dans le dessin animé.

Cette tablette tactile interactive sans écran contient 10 fiches d'activités interchangeable qui permettent de découvrir des apprentissages de base tels que les lettres, les chiffres, la météo et la résolution de problèmes.

Chaque carte possède différentes façons d'apprendre avec la Pat'Patrouille !

Sur chaque carte, appuie sur le bouton Découvertes ou le bouton Quiz/Activités pour changer de modes.

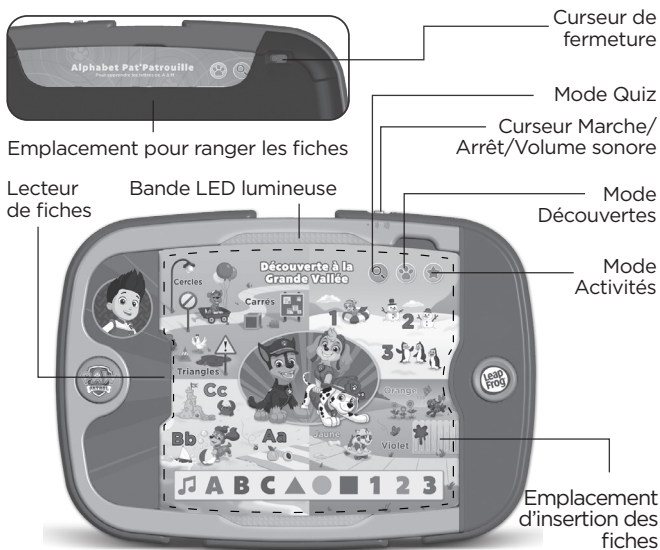

INCLUS

- 1 Pat'Patrouille TactiPad Missions éducatives
- 10 fiches éducatives recto verso
- 1 guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE

Please save this Instruction Manual as it contains important information.

Pour retirer les attaches de la boîte :


- ① Tourner les attaches permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter les attaches en plastique.



ALIMENTATION

INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur une des extrémités.
4. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. (Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.)
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

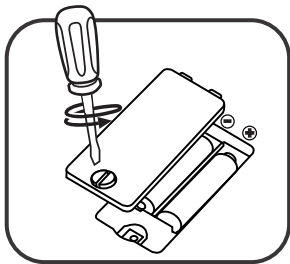



ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.

Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.



WARNING:

Adult assembly required for battery installation.

Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :


- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

COMMENT JOUER ?

1. Insérer les fiches.




2. Ranger les fiches.

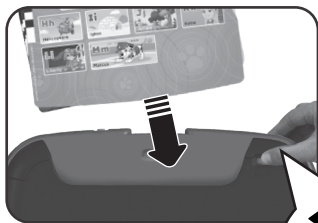

FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt/Volume sonore

Faire glisser le curseur vers la position Volume bas))) ou haut))) pour allumer l'appareil et régler le volume.

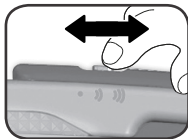

2. Mode Découvertes

Ce mode est le mode activé par défaut à l'allumage du jouet ou lorsqu'une nouvelle fiche est insérée. Dans ce mode de jeu, toucher les images sur la fiche pour en explorer son contenu sonore. Ce mode permet de découvrir de nouveaux mots et des compétences de base à travers l'exploration. Lorsqu'un autre mode est activé, appuyer sur ce mode à n'importe quel moment pour revenir vers ce mode.



3. Mode Quiz

Appuyer sur le **bouton Quiz** pour jouer à un jeu de "recherche" avec des questions qui renforceront un peu plus ton apprentissage que dans le **mode Découvertes**. Une fois le jeu terminé, le jouet reviendra automatiquement au mode Découvertes. Appuyer sur le **bouton Quiz** une nouvelle fois pour jouer à un autre jeu.



4. Mode Activités

Appuyer sur le **bouton Activités** pour renforcer les nouveaux apprentissages. Les activités dans ce mode de jeu varient d'une fiche à l'autre (tests, musiques, narration, et plus encore).



5. Arrêt automatique

Pour préserver la batterie, la tablette se met automatiquement en veille après 3 minutes d'inactivité. Pour remettre en marche la tablette, déplacer le curseur Marche/Arrêt/Volume sonore vers la position Arrêt puis le déplacer à nouveau vers la position Volume bas ou haut.

FICHES

Pat'Patrouille TactiPad Missions éducatives contient 10 fiches éducatives recto verso qui peuvent se ranger dans le compartiment au dos du jouet.

La tablette contient en plus une fiche intégrée qui offre de nombreux apprentissages.




Découverte à la Grande Vallée
(carte intégrée)



Alphabet Pat'Patrouille
Apprentissage :
les lettres de A à M



Un peu de rangement
Apprentissage :
les lettres de A à M

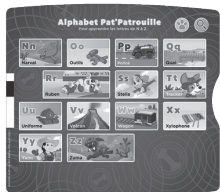


Alphabet Pat'Patrouille

Apprentissage :
les lettres de N à Z




Nettoyage de la plage

Apprentissage :
les lettres de N à Z

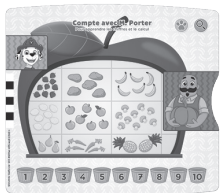

Compte avec M. Porter

Apprentissage :
les chiffres et le calcul

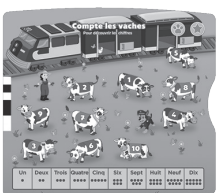

Compte les vaches

Apprentissage : les chiffres



Appel à l'aide

Apprentissage :
la résolution de problèmes




Labyrinthe Pat'Patrouille


Apprentissage : la logique



DJ Ruben aux platines
Apprentissage :
la musique et les instruments

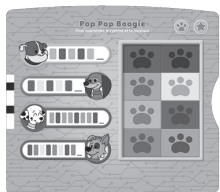

Pop Pop Boogie
Apprentissage :
le rythme et la musique

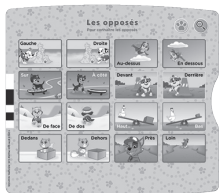

Les opposés :
Apprentissage :
les opposés



Le terrain de jeu
Apprentissage :
les mots de vocabulaire



Les 4 saisons :
Apprentissage : la météo



Les aventures de la Pat'Patrouille
Apprentissage : la chronologie



Les sacs à dos
Apprentissage : classer



La nuit de la Pat'Patrouille
Apprentissage :
la résolution de problèmes



Le chantier des formes
Apprentissage : les formes



Traversée de la rivière
Apprentissage : les formes



Colorie avec Marcus
Apprentissage :
les couleurs et les mélanges



La journée de Stella
Apprentissage :
l'heure et la chronologie

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvant ou de produit corrosif.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter des chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles
4. Allumer le jouet.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Impact de l'environnement

Une défaillance de fonctionnement de l'appareil peut survenir s'il est sujet à des interférences avec les fréquences radioélectriques. Le fonctionnement normal de l'appareil devrait reprendre avec l'arrêt des interférences. Si ce n'est pas le cas, il peut s'avérer nécessaire d'éteindre et rallumer l'appareil ou de retirer et réinstaller les piles. Dans l'éventualité peu probable d'une décharge électrostatique, un mauvais fonctionnement et une perte de mémoire de l'appareil peuvent se produire. L'utilisateur doit alors retirer et réinstaller les piles pour réinitialiser l'appareil.

SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

- Par téléphone au 1 800 701 5327
- Via notre site Internet

www.leapfrog.com/fr-ca/support

© 2023 Spin Master PAW Productions Inc. All Rights Reserved. PAW Patrol and all related titles, logos and characters are trademarks of Spin Master Ltd. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.

©2023 Spin Master Ltd. TMPAW PATROL et tous les titres, logos et personnages connexes ainsi que le logo SPIN MASTER sont des marques de commerce de Spin Master Ltd. Utilisées sous licence. Nickelodeon et tous les titres et logos connexes sont des marques de commerce de Viacom International Inc.

ADDENDUM

Cet appareil a été approuvé et soumis aux limites d'un appareil numérique de classe B, il est également conforme à la partie 15 des règlements FCC. Ces limites visent à fournir une bonne protection contre les interférences qui pourraient être nuisibles à l'intérieur d'une habitation. Cet appareil génère, utilise et peut irradier des fréquences radio. S'il n'est pas installé et utilisé en adéquation avec les instructions, celui-ci peut causer des interférences avec les ondes radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'une interférence ne puisse se produire dans certains cas spécifiques. Si cet appareil cause une interférence brouillant la réception des postes de radio ou de télévision - ce qui peut se détecter en allumant et en éteignant l'appareil - l'utilisateur devra alors tenter de rectifier la situation en prenant les mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Augmenter l'espace entre l'appareil et le poste récepteur
- Brancher l'appareil à la sortie d'un circuit différent de celui du poste récepteur
- Consulter votre revendeur ou un spécialiste des postes de radio et de télévision



**Venez découvrir tous nos produits
sur notre site internet :**

leapfrog.com
leapfrog.ca

Lisez notre politique de garantie complète en ligne :
leapfrog.ca/legal

LeapFrog Enterprises, Inc.,
A subsidiary of VTech Holdings Limited.
TM & © 2023 LeapFrog Enterprises, Inc.
All rights reserved.
IM-617800-002
Version:0