




Saxofón colores musicales



Manual de instrucciones

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar **Saxofón Colores Musicales**. Les ayudará a explorar su creatividad mientras los niños crean música y exploran colores, números y una variedad de sonidos de instrumentos musicales. Pueden tocar junto a un encantador personaje, melodías inspiradas en el jazz, mientras soplan y presionan botones, fomentando la exploración musical y las habilidades motoras finas.

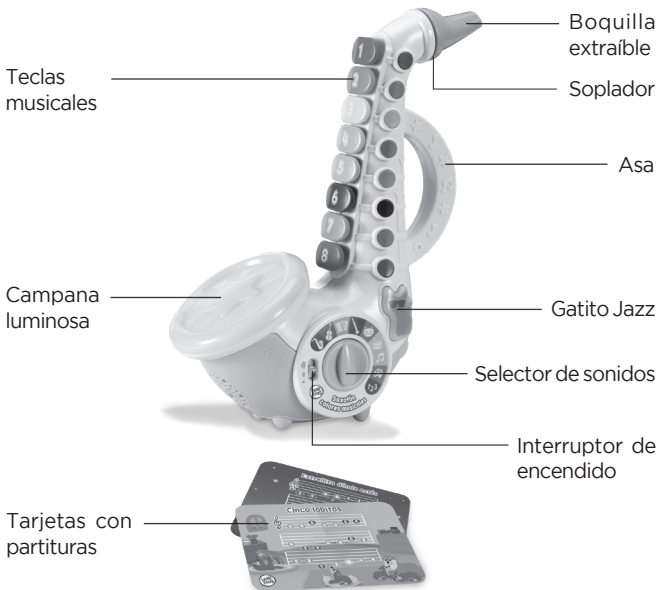

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- **Saxofón colores musicales**
- Una boquilla extraíble
- 2 tarjetas con partituras
- Un manual de instrucciones

ADVERTENCIA:

* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota: Este producto puede no funcionar correctamente en condiciones de mucha luz. Evite exponerlo directamente a la luz del sol.

**NOTA IMPORTANTE: CONSERVAR EL
MANUAL DE INSTRUCCIONES, CONTIENE
INFORMACIÓN IMPORTANTE**


INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete esté apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte trasera del mismo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 3 pilas AAA nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda el uso de pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

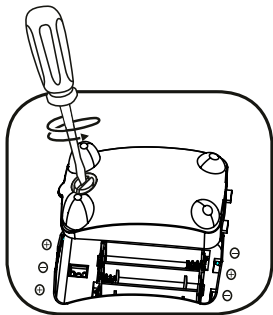

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



¡Cuidemos del planeta!

- Le animamos a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

CARACTERÍSTICAS

1. Interruptor de encendido

Para encender la unidad, deslice el interruptor a cualquiera de las dos posiciones. Para apagar el producto, deslícelo a la posición off.



2. Selector de sonidos

Gire el selector para elegir entre diferentes sonidos de instrumentos, el sonido del gato, banda de jazz, colores o números.



3. Campana luminosa

Sopla por la boquilla o presiona las teclas para crear increíbles efectos de colores.




4. Gatito Jazz

Este personaje te animará durante la sesión de juego con divertidas frases y canciones.




5. Boquilla extraíble

Sopla a través de la boquilla para mantener limpio el instrumento. Se puede retirar tirando de ella hacia fuera y limpiarla con agua y jabón. Debe secarse bien antes de volver a colocarla.

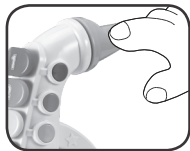


6. Teclas de colores

Presiona las teclas para escuchar las notas musicales o aprender los números y los colores siguiendo la escala musical.

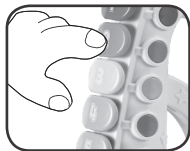

7. Asa

El asa facilita el agarre del saxofón a la vez que se toca el instrumento.

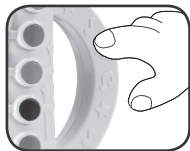

8. Pie de instrumento

Incluye unas pequeñas patas para poder mantener el saxofón de pie.

9. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se desconectará después de un tiempo sin usar. Para encenderlo de nuevo presione cualquier botón.

10. Tarjetas con partitura

Toca canciones populares siguiendo los colores y números de las partituras.

ACTIVIDADES

1. Instrumentos



Gira el selector para elegir entre diferentes sonidos de instrumentos: saxofón, contrabajo, acordeón, clarinete o batería.

2. Banda de jazz



Únete a la banda y añade tus propios sonidos y melodías, bien tocando las teclas o soplando por la boquilla.

3. Números



Presiona las teclas para escuchar los números siguiendo la escala musical.

4. Colores



Presiona las teclas para escuchar los colores siguiendo la escala musical.

5. "Miau-llidos"



Presiona las teclas para escuchar sonidos de gatitos siguiendo la escala musical.

Cuidado y mantenimiento

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtecheu.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.



***Para buscar más información
acerca de los productos visite
nuestra página web.***

leapfrog.es

***Para obtener información acerca de la
garantía, visite esta página web
www.vtech.es/tarjeta-de-garantia***

LeapFrog Enterprises, Inc.
A subsidiary of VTech Holdings Limited.
TM & © 2024 LeapFrog Enterprises, Inc.
All rights reserved.
IM-618800-001
Version:0