



Talkies-Walkies des P'tits Héros



6217



4521

Manuel d'utilisation

Ce manuel comporte des informations importantes.
Veuillez le conserver pour consultation ultérieure.
LeapFrog est une marque du groupe VTech.

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir les **Talkies-Walkies des P'tits Héros de Leapfrog^{MD}**. Félicitations ! Ces talkies-walkies permettent à votre enfant de développer sa capacité d'écoute ainsi que son langage, tout en apprenant des informations sur les héros du quotidien. Ils lui permettent également de discuter avec ses amis dans un rayon de 300 mètres* !

*La portée indiquée est calculée en se basant sur un terrain non obstrué et présentant les conditions de test optimales. La portée effective peut varier en fonction du terrain et des conditions d'utilisation, et est souvent inférieure à la portée maximale. La portée effective peut être limitée par différents facteurs, incluant le terrain, les conditions météorologiques, les interférences électromagnétiques, et des obstacles entre les deux appareils.



Talkie-walkie vert



Talkie-walkie bleu

CONTENU DE LA BOÎTE

- Un Talkie-walkie des P'tits Héros vert
- Un Talkie-walkie des P'tits Héros bleu
- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:


All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE:

Please save this Instruction Manual as it contains important information.

Pour retirer l'attache de la boîte :

- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre plusieurs fois.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

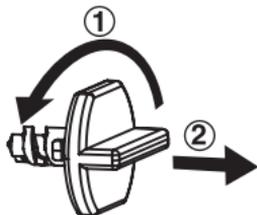

AVANT DE COMMENCER

ACTIVER LE MODE NORMAL

Ce produit est en mode **Demo** dans sa boîte. Pour activer le mode Normal, suivre les étapes suivantes :


1. Trouver le **curseur Normal/Demo**  à l'arrière du talkie-walkie vert.
2. Déplacer le curseur de la position **Demo**  à la position **Normal** .

APPAIRAGE

Il n'y a pas de manipulation à faire, les talkies-walkies vert et bleu sont déjà appairés.

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 3 piles AAA (AM-4/LR03) en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

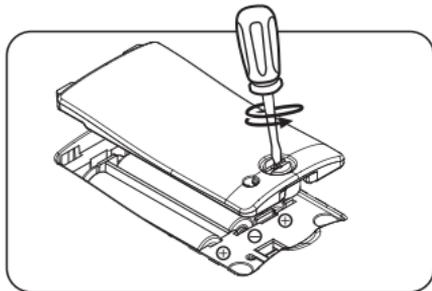

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

RF Exposure Information and Statement:

These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over 1 gram of tissue. The highest SAR value for this model 6217 and this model 4521 at 2.5 cm in front of the mouth < 0.05 W/kg.


INFORMATIONS SUR LE DAS

Ces exigences fixent une limite de DAS de 1,6 W/kg en moyenne pour 1 gramme de tissu. Le DAS le plus élevé pour ce modèle 6217 et ce modèle 4521 à 2,5 cm devant la bouche est < 0.05 W/kg.

FONCTIONNALITÉS


1. Curseur Arrêt/Réglage du volume sonore

Déplacer le curseur **Arrêt/Réglage du volume sonore** sur les positions **Volume faible »** ou **Volume fort »** pour allumer le jouet. Pour éteindre le jouet, déplacer le curseur sur la position **Arrêt o**.

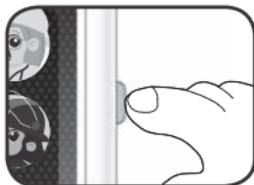

2. Bouton Communication

Maintenir le **bouton Communication** appuyé pour communiquer avec l'autre talkie-walkie. Relacher le bouton après avoir fini de parler. Dans le **mode P'tits Héros**, maintenir le **bouton Communication** appuyé pour faire semblant de parler avec les P'tits Héros et découvrir les Héros du quotidien.

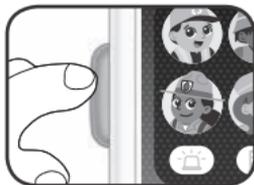

3. Bouton Mode Talkie-walkie

Appuyer sur le **bouton Talkie-walkie** pour entrer dans le **mode Talkie-walkie**. Maintenir le **bouton Communication** appuyé pour communiquer entre les deux talkies-walkies.




4. Bouton Mode P'tits Héros

Appuyer sur le **bouton Mode P'tits Héros** pour pouvoir interagir avec les **boutons P'tit Héros, Missions, Ville** et **Être un héros**. Les talkies-walkies ne peuvent pas communiquer entre eux quand ce mode est activé.



5. Bouton Missions

Aider les P'tits Héros à résoudre des problèmes en répondant à plusieurs questions.

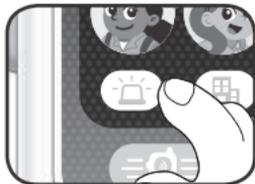

6. Bouton Ville

Écouter comment les P'tits Héros aident la communauté au quotidien.



7. Bouton Être un héros

Apprendre ce que ça veut dire de vivre en communauté et comment tout le monde peut améliorer la vie des autres en collectivité.



8. Bouton Conducteur du camion de recyclage

Appuyer sur ce bouton pour en apprendre plus sur le métier de conducteur de camion de recyclage ou pour le sélectionner comme réponse dans le **mode Missions**.



9. Bouton Maître-nageur sauveteur

Appuyer sur ce bouton pour en apprendre davantage sur ce métier, ou pour le sélectionner comme réponse dans le **mode Missions**.



10. Bouton Vétérinaire

Appuyer sur le **bouton Vétérinaire** pour découvrir des informations sur ce métier ou pour sélectionner la vétérinaire dans le **mode Missions**.



11. Bouton Garde forestier

Appuyer sur le **bouton Garde forestier** pour connaître plus d'informations sur ce métier ou pour répondre à une question dans le **mode Missions**.



12. Bouton Cheffe de bord

Appuyer sur ce bouton pour en savoir plus sur le métier de cheffe de bord ou pour répondre à des questions en **mode Missions**.



13. Bouton Pompière

Appuyer sur le **bouton Pompière** pour en apprendre davantage sur le métier de pompière ou pour répondre à des questions en **mode Missions**.



14. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, les **Talkies-Walkies des P'tits Héros** s'éteindront automatiquement après environ 10 minutes sans activité en **mode Normal**. Ils peuvent être rallumés en pressant le **bouton Communication**, en déplaçant le **curseur Arrêt/Réglage du volume sonore** ou en appuyant sur n'importe quel bouton sur le talkie-walkie vert. Si le talkie-walkie vert est en **mode P'tits Héros**, le talkie-walkie bleu s'éteindra automatiquement après environ 1 minute sans activité. Dans le **mode Demo**, le talkie-walkie vert s'éteindra automatiquement après 15 secondes sans activité, et le talkie-walkie bleu après 6 secondes.

Les **Talkies-Walkies des P'tits Héros** s'éteindront automatiquement si le **bouton Communication** est maintenu enfoncé pendant environ 10 minutes dans n'importe quel mode. Cela a pour but de préserver la durée de vie des piles si le **bouton Communication** est enfoncé involontairement en étant rangé ou déplacé.

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvant ni de produit corrosif.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Impact de l'environnement

Une défaillance de fonctionnement de l'appareil peut survenir s'il est sujet à des interférences avec les fréquences radioélectriques. Le fonctionnement normal de l'appareil devrait reprendre avec l'arrêt des interférences. Si ce n'est pas le cas, il peut s'avérer nécessaire d'éteindre et rallumer l'appareil ou de retirer et réinstaller les piles. Dans l'éventualité peu probable d'une décharge électrostatique, un mauvais fonctionnement et une perte de mémoire de l'appareil peuvent se produire. L'utilisateur doit alors retirer et réinstaller les piles pour réinitialiser l'appareil.

SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

- Par téléphone au 1 800 701 5327
- Via notre site Internet

www.leapfrog.com/fr-ca/support

ADDENDUM

Cet appareil a été approuvé et soumis aux limites d'un appareil numérique de classe B, il est également conforme à la partie 15 des règlements FCC. Ces limites visent à fournir une bonne protection contre les interférences qui pourraient être nuisibles à l'intérieur d'une habitation. Cet appareil génère, utilise et peut irradier des fréquences radio. S'il n'est pas installé et utilisé en adéquation avec les instructions, celui-ci peut causer des interférences avec les ondes radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'une interférence ne puisse se produire dans certains cas spécifiques. Si cet appareil cause une interférence brouillant la réception des postes de radio ou de télévision — ce qui peut se détecter en allumant et en éteignant l'appareil — l'utilisateur devra alors tenter de rectifier la situation en prenant les mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Augmenter l'espace entre l'appareil et le poste récepteur
- Brancher l'appareil à la sortie d'un circuit différent de celui du poste récepteur
- Consulter le revendeur ou un spécialiste des postes de radio et de télévision

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage.
- 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Carrier Frequency: 2402MHz - 2480MHz

Max RF output power: 10mW(10dBm)

Fréquence porteuse : 2402MHz - 2480MHz

Puissance RF maximale : 10mW(10dBm)



**Visit our website for more
information about our products,
downloads, resources and more.**

leapfrog.com

leapfrog.ca

Read our complete warranty policy online at

leapfrog.com/legal

LeapFrog Enterprises, Inc.,
A subsidiary of VTech Holdings Limited.

© 2025 LeapFrog Enterprises, Inc.

All rights reserved.

IM-621700-002

Version:0