



LILYPAD TABLETTE ÉDUCATIVE



Manuel d'utilisation

Ce guide contient des informations importantes.
Veuillez le conserver pour toute référence future.

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Lilypad tablette éducative** de **LeapFrog^{MD}**. Félicitations ! Cette tablette interactive à l'effigie de Lilypad permet à votre enfant de découvrir les lettres, les chiffres et la musique tout en s'amusant.



CONTENU DE LA BOÎTE

- **Toy Story 5 - Lillypad tablette éducative**
- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:


All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE:

Please save this Instruction Manual as it contains important information.

Pour retirer l'attache de la boîte :


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

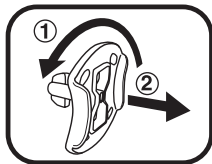

ALIMENTATION

INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous l'appareil à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles 1,5 V LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

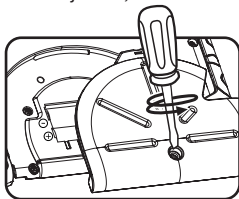

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte. Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.



WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.

- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Retirez et recyclez ou éliminez immédiatement les piles des appareils qui ne sont pas utilisés pendant une période prolongée, conformément à la réglementation locale.
- Retirer les piles usagées et les recycler ou s'en débarrasser immédiatement conformément aux réglementations locales et les tenir hors de portée des enfants. Ne PAS jetez les piles dans les ordures ménagères et ne pas les incinérer.
- Des piles usagées peuvent aussi provoquer des blessures graves ou mortelles.
- Appeler un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement à suivre en cas d'ingestion de piles.
- Ne pas forcer la décharge, ne pas recharger, démonter, chauffer à plus de 60 °C (140°F) ni incinérer. Une telle manipulation peut provoquer des blessures dues à un dégazage, une fuite ou une explosion entraînant des brûlures chimiques.
- Le compartiment à piles doit toujours être complètement fermé. Si le compartiment à piles ne ferme pas correctement, arrêter d'utiliser le produit, retirer les piles et les tenir hors de portée des enfants.

PILES RECHARGEABLES :

- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

IMPORTANT: BATTERY INFORMATION

- Insert batteries with the correct polarity (+ and -).
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable batteries.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Do not short-circuit the supply terminals.
- Remove batteries during long periods of non-use.
- Remove exhausted batteries from the toy.
- Dispose of batteries safely. Do not dispose of batteries in fire.
- Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children.
Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Call a local poison control center for treatment information.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 60°C (140°F) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

RECHARGEABLE BATTERIES:

- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Do not charge non-rechargeable batteries.

FONCTIONNALITÉS

1. Clavier alphabétique

Appuyer sur les touches lettres pour découvrir les lettres et les mots. Appuyer sur une touche emoji pour des animations et sons amusants.



2. Album photo ABC



Regarder les images apparaître progressivement et appuyer sur les touches lettres pour deviner de quoi il s'agit.

3. Saute grenouille



Appuyer sur les flèches de gauche ou de droite pour déplacer la grenouille et compter de 1 à 100.

4. Atelier musical



Appuyer sur les touches lettres ou émojis pour mixer avec Lilypad.

5. Buzz et l'aspirateur téléguidé



Appuyer sur les flèches de gauche ou de droite pour guider Buzz à travers la maison.

6. Touches personnages

Elles permettent de recevoir des messages de Woody, Buzz, Jessie et du Tech Trio. Appuyer sur une lettre ou un emoji pour leur envoyer une réponse.



ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

ASSISTANCE

Si le jouet cesse de fonctionner ou ne s'allume plus, essayez les étapes suivantes :

1. Éteindre l'appareil.
2. Enlever les piles pour éteindre la source d'alimentation.
3. Laisser le jouet quelques minutes puis réinsérer les piles.
4. Rallumer le jouet. Le jouet devrait fonctionner à nouveau.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Déclaration de conformité FCC

Cet appareil a été approuvé et soumis aux limites d'un appareil numérique de classe B, il est également conforme à la partie 15 des règlements FCC. Ces limites visent à fournir une bonne protection contre les interférences qui pourraient être nuisibles à l'intérieur d'une habitation. Cet appareil génère, utilise et peut irradier des fréquences radio. S'il n'est pas installé et utilisé en adéquation avec les instructions, celui-ci peut causer des interférences avec les ondes radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'une interférence ne puisse se produire dans certains cas spécifiques. Si cet appareil cause une interférence brouillant la réception des postes de radio ou de télévision - ce qui peut se détecter en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur devra alors tenter de rectifier la situation en prenant les mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Augmenter l'espace entre l'appareil et le poste récepteur
- Brancher l'appareil à la sortie d'un circuit différent de celui du poste récepteur
- Consulter votre revendeur ou un spécialiste des postes de radio et de télévision

CAN ICES(B)/NMB(B)

SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

- Par téléphone au 1 800 701 5327
- Via notre site Internet

www.leapfrog.com/fr-ca/support



**Venez découvrir tous nos
produits sur Internet :**

www.leapfrog.ca/fr

©Disney/Pixar
www.disney.com

LeapFrog est une marque de la société
VTech Holding Limited.

© 2026 LeapFrog Enterprises, Inc.

Tous droits réservés.

IM-623500-00x

Version:0