



# LEAP BAND™

Montre d'activités pour jouer et se dépenser !

## Guide des parents et mode d'emploi

Ce guide contient des informations importantes. Veuillez le conserver pour toute référence future.

**Lire toutes les instructions et les informations concernant la sécurité et les précautions d'emploi avant d'utiliser votre montre d'activités LeapBand.**

## 5 étapes pour configurer votre LeapBand


- 1. Démarrer :** Appuyez sur le bouton « Défis » pendant 10 secondes.
- 2. Configurer :** Téléchargez l'application LeapFrog Connect sur votre ordinateur à partir de [Leapfrog.com/connecter](http://Leapfrog.com/connecter) puis branchez votre LeapBand avec un câble USB.
- 3. S'enregistrer :** Créez votre compte parent pour enregistrer votre LeapBand.  
Nb : Vous pouvez utiliser un compte parent existant si vous en possédez déjà un.
- 4. Télécharger :** Personnalisez votre LeapBand en suivant les instructions à l'écran.
- 5. Jouer :** Votre LeapBand est prêt, vous pouvez jouer.\*

### Votre LeapBand

**La montre d'activités LeapBand permet aux enfants de s'amuser tout en les encourageant à bouger et à prendre de saines habitudes. En utilisant le LeapBand, ils peuvent également collectionner des pierres d'énergie et suivre les progrès de leur barre d'énergie.**

\*Le LeapBand est partiellement chargé et prêt à être utilisé. Suivez les instructions ci-dessous pour le recharger.

| Dépannage   |   |
|---|---|
| <b>Le LeapBand ne se met pas en marche</b>                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pour allumer votre montre d'activités, connectez-la à votre ordinateur ou appuyez sur le bouton « défis et activités » pendant 10 secondes. La montre devrait se mettre en marche immédiatement.</li><li>- Si la montre ne se met toujours pas en marche, la batterie a peut-être besoin d'être rechargée.</li><li>- Si le problème persiste, contactez notre service client à <a href="mailto:support@leapfrog.com">support@leapfrog.com</a>.</li></ul>  |
| <b>Le son ne fonctionne pas</b>                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Vérifiez que votre LeapBand n'est pas en mode Verrouillé, École ou Nuit (seule l'horloge apparaît à l'écran). Dans ces 3 modes, le son est censé ne pas fonctionner. En choisissant un autre mode de jeu, le son fonctionnera.</li><li>- Les modes École ou Nuit peuvent être désactivés uniquement avec LeapFrog Connect ou à l'expiration de la date programmée.</li><li>- Le mode Verrouillé peut être désactivé en appuyant un certain temps sur le bouton Gauche.</li><li>- Si le problème persiste, veuillez contactez notre service client à <a href="mailto:support@leapfrog.com">support@leapfrog.com</a>.</li></ul> |
| <b>Le LeapBand ne répond pas lorsque j'appuie sur les boutons</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Vérifiez que votre LeapBand n'est pas en mode Verrouillé, École ou Nuit (seule l'horloge apparaît à l'écran).</li><li>- Les modes École ou Nuit peuvent être désactivés uniquement avec LeapFrog Connect ou à l'expiration de la date programmée.</li><li>- Le mode Verrouillé peut être désactivé en appuyant un certain temps sur le bouton Gauche.</li><li>- Si le problème persiste, veuillez contactez notre service client à <a href="mailto:support@leapfrog.com">support@leapfrog.com</a>.</li></ul>  |
| <b>J'ai seulement 14 activités sur le LeapBand</b>                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Il y a 50 activités disponibles sur la montre d'activités LeapBand. Pour ajouter des activités sur votre LeapBand, connectez-le à LeapFrog Connect.</li></ul>   |
| <b>Je souhaite ajouter un utilisateur</b>                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Le LeapBand enregistre les données d'un seul utilisateur. Pour effacer les données précédemment enregistrées et changer l'utilisateur, connectez-vous à LeapFrog Connect.</li></ul>   |

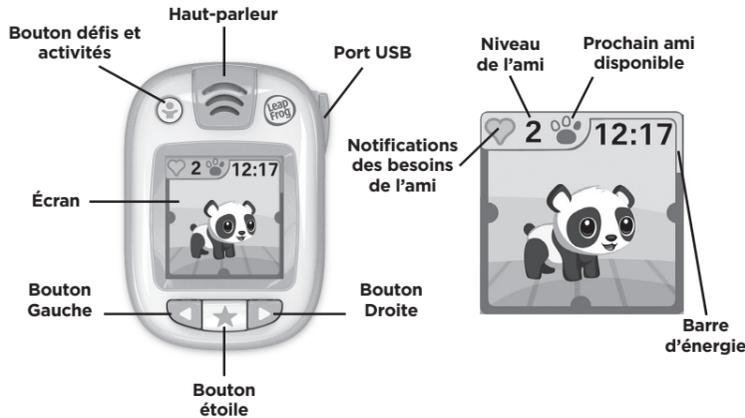

## Pour jouer

Pour commencer à jouer, attachez le LeapBand au poignet de votre enfant et appuyez sur le bouton « étoile ».

### Gagner des pierres d'énergie en jouant activement

Le LeapBand enregistre les activités de votre enfant quand il marche, court ou danse et lorsqu'il le porte à son poignet pendant la journée. Les défis encouragent les enfants à faire des mouvements imaginaires et créatifs.

Pour entendre un défi, appuyez sur le bouton « défis et activités ».

### Jouer avec l'ami virtuel

Les enfants peuvent personnaliser leur ami en utilisant les boutons Droite/Gauche ou « étoile ». Ils peuvent choisir sa couleur et son nom. Ils doivent également prendre soin de leur ami en lui donnant à manger, en le lavant et le câlinant. Les jeux comme « Boogie des amis » et « Ami cuistot » permettent de gagner des pierres d'énergie et encouragent les enfants à apprendre de bonnes habitudes de santé et d'hygiène.

Le LeapBand possède 8 compagnons virtuels à débloquer qui peuvent évoluer en fonction des activités et jeux.

## Modes

**Mode Veille :** Ce mode est celui sélectionné par défaut. L'accéléromètre dans le LeapBand enregistre tous les mouvements effectués par votre enfant. L'écran et le son ne fonctionnent pas avec ce mode.

**Mode Jouer :** Sélectionnez le mode Jouer en appuyant sur un bouton du LeapBand. L'écran s'allume et votre enfant peut accéder aux options proposées. Le LeapBand se mettra en mode Veille après une certaine période d'inactivité.

**Mode Verrouillé :** Les enfants peuvent continuer à collectionner des pierres d'énergie mais les animations, les sons et les jeux ne fonctionnent pas. Le LeapBand est bloqué en mode montre, seule l'heure est accessible. Pour activer ce mode, il faut paramétrer le LeapBand avec LeapFrog Connect.

## Instructions d'utilisation

**Chargement de la batterie :** Le LeapBand est équipé d'une batterie lithium-polymère. Branchez-le à votre ordinateur avec le câble USB pour le recharger.

**À utiliser uniquement en intérieur, dans un endroit sec :** Ne pas utiliser le produit près d'un lavabo ou d'autres sources d'eau. Faites attention à ne pas renverser de nourriture ou de liquide sur ce produit car cela pourrait le rendre inopérant et inutilisable. Si vous renversez du liquide sur le produit, débranchez tous les câbles et éteignez-le. Laissez le produit sécher complètement avant de le réutiliser. N'essayez pas de le sécher avec un sèche-cheveux ou toute autre source de chaleur. Ne pas rebrancher le produit à l'adaptateur si celui-ci est humide ou abîmé.

**Ne pas exposer le produit à des températures extrêmes ou aux rayons du soleil :** Ne pas laisser le produit dans une voiture car les températures peuvent devenir extrêmes. Exposer le produit à de fortes températures peut diminuer la durée de vie de la batterie et endommager le produit définitivement.

**À utiliser soigneusement :** Pour éviter toute blessure ou dommages, ne pas le faire tomber et ne jamais démonter, casser, trouer, mettre aux micro-ondes, brûler, incérer ou peindre le produit. Lavez vos mains avant de manipuler le produit si celles-ci ont été en contact avec de la crème solaire ou autres produits chimiques.

**Nettoyage :** Débranchez les câbles du produit. Nettoyez le produit avec un chiffon légèrement humide (eau froide). N'utilisez pas de savon, de lessive ou autres produits chimiques. Ne jamais immerger le produit dans l'eau.

**Réparer ou modifier le LeapBand :** N'essayez jamais de réparer ou de modifier le LeapBand, il ne contient aucune pièce pouvant être réparée individuellement. Toute modification doit être faite par LeapFrog Enterprises, Inc.

Si le produit a été en contact avec du liquide, perforé, a subi un impact fort ou est tombé, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez le service client LeapFrog.

Pour toute information, visitez [www.leapfrog.com](http://www.leapfrog.com).

## Informations importantes de sécurité :

Veuillez lire toutes les informations importantes de sécurité avant d'utiliser le LeapBand. Ne pas appliquer ces consignes peut engendrer des risques d'incendie, d'électrocution, autres blessures ou dommages au LeapBand ou à autrui.

**Convient aux enfants de plus de 3 ans. L'utilisation du LeapBand doit être faite sous la supervision d'un adulte.**

**ATTENTION :** Si votre enfant commence à montrer une irritation de la peau ou une gêne, arrêtez d'utiliser le produit et consultez un médecin. Gardez le bracelet sec et propre pour éviter une irritation de la peau.

## Précautions concernant le jeu

Faites prendre les précautions suivantes à votre enfant :

- Avoir suffisamment d'espace pour bouger librement.
- Faire attention aux personnes qui l'entourent et aux jouets ou objets au sol.
- Jouer dans un espace plat.
- Porter des vêtements adaptés aux activités physiques incluant des chaussures qui ne glissent pas (par exemple, éviter de porter des chaussettes sur du parquet ou carrelage).

## Configuration Parents avec LeapFrog Connect

Personnalisez la montre d'activités LeapBand et découvrez le nombre de pierres d'énergie que votre enfant a gagnées avec LeapFrog Connect.

### Synchronisation des données :

Vous pouvez savoir si votre enfant a joué activement en connectant le LeapBand à un ordinateur avec un câble USB (les informations seront téléchargées seulement sur l'ordinateur où LeapFrog Connect est installé). Vous pouvez voir le nombre de pierres d'énergie que votre enfant a gagnées pendant les 7 derniers jours.

### Réglage de l'heure

L'heure affichée sur votre ordinateur sera automatiquement paramétrée sur le LeapBand. Vous pouvez changer l'heure avec LeapFrog Connect ou en appuyant sur le bouton « étoile » et en suivant les instructions.

### Mode école et nuit

Vous pouvez choisir 2 périodes de 1 à 7 jours par semaine pendant lesquelles les sons, les animations et les jeux ne sont pas accessibles. Pendant ce temps, seule la montre sera active et votre enfant continuera de gagner des pierres d'énergie en fonction de l'activité qu'il fait. Ce mode est indispensable si votre enfant porte le LeapBand à l'école.

Cette option peut être annulée ou activée uniquement avec LeapFrog Connect.

### Mode défis et activités

14 défis sont accessibles par défaut et 36 autres peuvent être débloqués pour un total de 50 activités.

### Réinitialiser le LeapBand

Pour réinitialiser le LeapBand, utilisez LeapFrog Connect. Note : Réinitialiser le LeapBand effacera toutes les informations stockées.

**ATTENTION :** Doit être utilisé sous la surveillance directe d'un adulte.

**ATTENTION :** Vérifiez régulièrement que ce jouet est en bon état et qu'il ne présente pas de danger. Dans le cas contraire (par exemple, s'il est cassé à certains endroits), tenez ce jouet hors de portée des enfants.

**AVERTISSEMENT :** Les câbles USB peuvent représenter un risque d'étranglement. Tenez-les hors de portée des enfants de moins de 3 ans. Le câble USB doit être branché à un ordinateur et déconnecté seulement par un adulte avant toute utilisation par l'enfant.

**ATTENTION :** Si pour quelque raison que ce soit, l'écran d'affichage est brisé ou fendu, mettez immédiatement ce produit hors de portée des enfants. Contactez ensuite le service client de LeapFrog pour qu'il soit remplacé (si ce produit est sous garantie).

**ATTENTION :** La batterie rechargeable lithium ne peut pas être retirée du produit et doit être remplacée seulement par LeapFrog. Pour votre sécurité, n'essayez jamais de retirer la batterie. Pour plus d'informations sur le remplacement de la batterie, visitez [www.leapfrog.com/support](http://www.leapfrog.com/support).

**ATTENTION :** Utilisez uniquement le câble USB inclus pour recharger votre LeapBand. Celui-ci a été spécialement conçu pour fonctionner avec les produits LeapFrog.

### ATTENTION : INFORMATIONS DE SÉCURITÉ CONCERNANT LE CÂBLE USB

**ATTENTION :** Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

- ATTENTION :** Comme avec tous produits électriques, des précautions doivent être prises pour éviter des électrocutions.
- Ne pas brancher ou débrancher avec des mains mouillées.
- Le câble USB doit être vérifié régulièrement car si celui-ci est endommagé, il peut être un risque d'incendie, d'électrocution ou d'autres blessures. Si celui-ci est abîmé, cessez de l'utiliser immédiatement et attendez que celui-ci soit réparé avant de le réutiliser. Le câble de cet adaptateur ne peut pas être remplacé. S'il est abîmé, jetez le câble en suivant les règles de recyclage.
- Débranchez le câble si l'une de ces 4 conditions existe :**
  - Le câble USB est abîmé ou cassé.
  - Le câble USB a été exposé à la pluie, à du liquide ou à une humidité excessive.
  - Le boîtier de protection du câble est abîmé.
  - Si vous pensez que le câble a besoin d'être réparé.

### Débranchez le câble du LeapBand avant de le nettoyer.

Pour nettoyer le câble, débranchez-le de l'ordinateur et nettoyez-le avec un chiffon légèrement humide. Ne l'immergez pas dans l'eau, n'utilisez pas de savon ou autres produits chimiques. Laissez le produit sécher avant de le réutiliser. Ne branchez pas le câble si celui-ci est mouillé ou abîmé.

### CONFORMITÉ À LA FCC :

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la FCC (Federal Communications Commission). Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- 1) Cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles.
- 2) Cet appareil doit tolérer toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

**REMARQUE :** Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites de Classe B pour un équipement numérique en vertu de l'article 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont été instaurées pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible avec les communications radios. Comme ce jouet génère, emploie et peut émettre de l'énergie de fréquence radio, il n'est pas garanti que des interférences ne se produisent pas. Si ce jouet devait causer des interférences à la réception radio ou télévisée (vous pouvez vérifier cela en l'éteignant puis en le remettant sous tension et en écoutant s'il y a des interférences), une des mesures suivantes peut être utile :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance entre le jouet et la radio ou la télévision.
- Consultez le revendeur ou demandez l'aide d'un technicien radio/TV. expérimenté.

**NOTE :** Tout changement ou modification de cet article n'ayant pas été expressément approuvé par LeapFrog Enterprises, Inc., entraîne l'annulation du droit de l'utilisateur à exploiter l'équipement.

**FCC NOTICE:**

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**Warning:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by LeapFrog Enterprises, Inc., could void the user’s authority to operate the equipment.

Canada: This device complies with CAN ICES-3(B)/NMB-3(B). / Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### Environmental Phenomena

The unit may malfunction if subjected to radio-frequency interference. It should revert to normal operation when interference stops. If not, it may become necessary to reset the device by connecting to the computer, launching LF Connect and following the laid out instructions.

In the unlikely event of an electrostatic discharge, the unit may malfunction, requiring the user to reset the device by connecting to the computer, launching LF Connect and following the laid out instructions.

**Environmental Phenomena**

### Impact de l'environnement

Une défaillance de fonctionnement de l'appareil peut survenir s’il est sujet à des interférences avec les fréquences radio électriques. Le fonctionnement normal de l'appareil devrait reprendre avec l'arrêt des interférences. Si ce n'est pas le cas, il peut s'avérer nécessaire d'éteindre et rallumer l'appareil ou de retirer et réinstaller les piles. Si ce n'est pas le cas, il peut s'avérer nécessaire de réinitialiser l'appareil en le connectant à votre ordinateur, en lançant LF Connect et en suivant les instructions à l'écran.

Certains logiciels inclus dans ce produit contiennent des logiciels protégés par des droits d'auteur et accordés sous licence en vertu d'une licence publique générale (GPL). Une copie de cette licence est incluse plus bas dans ce document. Toute personne peut obtenir de nos services le code source complet correspondant du logiciel couvert par la GPL pendant une période de trois ans après le dernier envoi de ce produit, en contactant le service clientèle de LeapFrog à support@leapfrog.com.

Veillez mentionner « GPL source code for LeapBand » dans la ligne Objet de votre courriel.

Nous nous réservons le droit de facturer des frais raisonnables pour couvrir les coûts d'expédition et du support physique sur lequel le code source est chargé.

**Service Clientèle**

### SERVICE CLIENTÈLE

**Service clientèle USA :** Consultez notre site Web d'assistance clientèle des États-Unis à l'adresse [www.leapfrog.com/support](http://www.leapfrog.com/support), 24H/24

**Service clientèle Canada :** Consultez notre site Web d'assistance clientèle du Canada à l'adresse [www.leapfrog.ca/fr/support](http://www.leapfrog.ca/fr/support), 24H/24

**Service clientèle France :** Consultez notre site Web d'assistance clientèle en France à l'adresse [www.leapfrog.fr/support](http://www.leapfrog.fr/support), 24H/24

**LIMITED WARRANTY:** Subject to a limited three (3) month warranty. Visit our website at [www.leapfrog.com](http://www.leapfrog.com) for full details of the warranty provided in your country. LeapFrog shall not be liable for any incidental or consequential damages for the breach of any warranty on this product. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

**GARANTIE LIMITÉE :** Ce produit est soumis à une garantie limitée de trois (3) mois. Veuillez consulter notre site Web à l'adresse [www.leapfrog.com](http://www.leapfrog.com) pour obtenir l'intégralité des informations de garantie fournies dans votre pays. LeapFrog ne sera pas tenu responsable des dommages consécutifs ou indirects induits par la violation de toute garantie sur ce produit. Certaines juridictions n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation des dommages consécutifs ou indirects, ni même la limitation de la durée des garanties implicites, il est donc possible que les limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas.

TM & © 2015 LeapFrog Enterprises, Inc. All rights reserved.

Tous droits réservés.

[leapfrog.com](http://leapfrog.com)

**For ages 4–7 years. Convient aux enfants de 4 à 7 ans.**

Modèles LeapBand 81474, 81427, 81424, 81497

LeapFrog Enterprises, Inc.  
6401 Hollis Street, Suite 100  
Emeryville, CA 94608  
(800) 701-LEAP (5327)

LEAPBAND™