



**ATTENTION:** Ce produit contient des aimants puissants. Gardez-le à une distance minimum de 6 pouces (15 cm) d'un stimulateur cardiaque et évitez tout contact avec :

- les supports informatiques magnétiques tels que disquettes, disques Zip, disques durs amovibles
- les postes de télévision et écrans vidéo d'ordinateur
- les autres supports magnétiques tels que cassettes audio, cassettes vidéo, cartes de crédit, badges d'identité, etc.
- les magnétophones
- la limaille de fer et autres ébarbures/particules de métaux ferreux
- les objets pointus en matériaux ferreux tels que clous, vis, punaises, etc.
- peut rayer les surfaces peintes ou magnétiques

**FCC Compliance Statement.** This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference, and 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Re-orient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**Note:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by LeapFrog Enterprises, Inc., could void the user's authority to operate the equipment. CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

**Environmental phenomena.** The unit may malfunction if subjected to radio-frequency interference. It should revert to normal operation when the interference stops. If not, it may become necessary to turn the power off and back on, or remove and reinstall the batteries. In the unlikely event of an electrostatic discharge, the unit may malfunction and lose memory, requiring the user to reset the device by removing and reinstalling the batteries.

**Impact de l'environnement.** Une défaillance de fonctionnement de l'appareil peut survenir s'il est sujet à des interférences avec les fréquences radioélectriques. Le fonctionnement normal de l'appareil devrait reprendre avec l'arrêt des interférences. Si ce n'est pas le cas, il peut s'avérer nécessaire d'éteindre et rallumer l'appareil ou de retirer et réinstaller les piles. Dans l'éventualité peu probable d'une décharge électrostatique, un mauvais fonctionnement et une perte de mémoire de l'appareil peuvent se produire. L'utilisateur doit alors retirer et réinstaller les piles pour réinitialiser l'appareil.

**Recycle.** Find out how to recycle this product at [leapfrog.com/recycle](http://leapfrog.com/recycle) or call (800) 701-5327. For UK consumers, visit [leapfrog.co.uk/recycle](http://leapfrog.co.uk/recycle).

## Next steps for learning fun!



**Fridge Phonics™**  
2+ years



**Chat & Count Smart Phone**  
18+ months



**Count Along Register/Count Along Till**  
2+ years



# Fridge Numbers™

## Magnetic Number Set


### Parent Guide

This guide contains important information.  
Please keep it for future reference.



Find out more at [leapfrog.com](http://leapfrog.com)

## Features

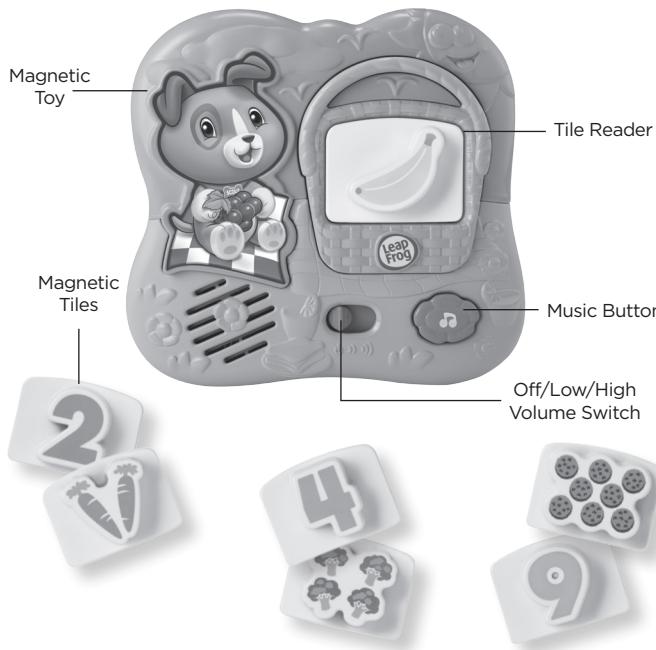

## Get Started

Attach the magnetic toy to the front of the refrigerator. Next, slide the red Power Switch to low or high.

## How to Play

Insert tile into the tile reader, then press down on that tile. If it asks you a question, find the correct tile to replace the current tile and press down to answer. Press the music button to hear songs.

**Battery Information.** Requires 3 AAA (called LRO3 in some countries) alkaline batteries. Batteries included are for in-store demonstration and should be replaced for home use. Nécessite 3 piles alcalines AAA (appelées LRO3 dans certains pays). Les piles incluses sont destinées à la démonstration en magasin et doivent être remplacées pour une utilisation à la maison.

### Battery Removal and Installation Instructions

1. Open the battery door with a Phillips screwdriver.
2. If used or spent batteries are present, remove these batteries from the unit by pulling up on one end of each battery.
3. Install new batteries as shown in the polarity (+/-) diagram inside the battery compartment.
4. Replace battery door securely.

**Battery Safety.** Batteries are small objects and may pose a choking hazard for small children. Batteries must be replaced by an adult. Follow the polarity (+/-) diagram in the battery compartment. Promptly remove dead batteries from the toy to avoid leaking. Dispose of used batteries properly. Remove batteries for prolonged storage. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.

**DO NOT** incinerate used batteries.

**DO NOT** dispose of batteries in fire, as batteries may explode or leak.

**DO NOT** mix old and new batteries or types of batteries (e.g., alkaline/standard).

**DO NOT** recharge non-rechargeable batteries.

**DO NOT** short-circuit the supply terminals.

Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.

Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.

**Sécurité relative aux piles.** Les piles sont des objets de petite taille et peuvent constituer un risque d'étouffement pour les enfants en bas âge. Le remplacement des piles doit être effectué par un adulte. Respectez le schéma de polarité (+/-) reproduit dans le compartiment des piles. Enlevez rapidement les piles usagées du jouet pour éviter les fuites. Suivez les procédures adéquates pour vous débarrasser des piles usagées. Retirez les piles en cas de non-usage prolongé. Utilisez uniquement des piles ou accumulateurs du type recommandé ou d'un type équivalent.

**NE PAS** incinérer les piles usagées.

**NE PAS** jeter les piles au feu car elles peuvent exploser ou fuir.

**NE PAS** mélanger piles usagées et piles neuves, ni différents types de piles (c'est-à-dire alcalines/standard).

**NE PAS** recharger des piles non rechargeables.

**NE PAS** court-circuiter les terminaux d'alimentation.

les piles rechargeables doivent être chargées uniquement sous le contrôle d'un adulte.

les piles rechargeables doivent être enlevées du jouet avant d'être chargées.

**For dry, indoor-location use only.** Keep food and beverages away from product. Do not spill liquid of any kind on this product as it may render it inoperative.

Clean with a slightly damp cloth (cold water). Do not use soap, detergent or other chemicals. Never submerge the unit in water. Allow to dry before re-use. Avoid prolonged exposure to extreme temperatures and direct sunlight. Avoid dropping the unit. Never try to dismantle it.

**Utiliser uniquement en intérieur, dans des lieux secs.** Tenir le produit à l'écart de la nourriture et des boissons. Ne jamais renverser un liquide sur ce produit car cela peut l'endommager ou en faire cesser son fonctionnement. Nettoyer avec un chiffon légèrement humide (utiliser de l'eau froide). N'utilisez pas de savon, de lessive, ou d'autres produits chimiques. Ne jamais immerger le produit dans l'eau. Évitez une exposition prolongée aux températures extrêmes et aux rayons du soleil. Évitez de laisser tomber le produit. Ne jamais essayer de le démonter.

**CAUTION:** Routinely check this toy for proper and safe condition. If there is any damage or broken parts, remove toy from use.

**ATTENTION:** Vérifiez régulièrement que ce jouet est en bon état et qu'il ne présente pas de danger. Dans le cas contraire (par exemple, s'il est cassé à certains endroits), tenez ce jouet hors de portée des enfants.

**CAUTION:** To be used under the direct supervision of an adult.

**ATTENTION:** Doit être utilisé sous la présence directe d'un adulte.

**CAUTION:** All packing materials, including tape, plastic sheets, packaging locks and tags, are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

**ATTENTION:** Les matériaux d'emballage (y compris le ruban adhésif, le plastique de protection, le système de verrouillage et les étiquettes) ne font pas partie de ce jouet. Veuillez vous en débarrasser pour la sécurité de votre(s) enfant(s).

**CAUTION:** This product contains inaccessible magnets. Should the toy break or magnets ever become exposed, remove the toy from use. Magnets should not be eaten or inhaled. Swallowed magnets can stick together across intestines causing serious infections and death. Seek immediate medical attention if magnets are swallowed or inhaled.

**ATTENTION:** Les aimants contenus dans ce produit sont hors d'atteinte des enfants. Confisquer ce jouet s'il vient à se briser ou si un contact avec les aimants devient possible. Un aimant n'est pas fait pour être mangé ou inhalé. L'ingestion d'au moins deux aimants qui peuvent s'attirer mutuellement dans les intestins risque de provoquer des infections intestinales pouvant s'avérer mortelles. En cas d'ingestion ou d'inhalation, contactez de toute urgence votre médecin.

**CAUTION:** Risk of serious digestive injuries if magnets are swallowed!

**ATTENTION:** Risque de lésions digestives graves si des aimants sont avalés !

**CAUTION:** This product contains strong magnets. Keep product 6" (15 cm) away from pacemakers, and avoid contact with:

- Magnetic computer media, including floppy disks, zip disks, removable hard disk drives.
- Televisions and computer video monitors.
- Magnetic media, including audio cassette tapes, videocassette tapes, credit cards, ID badges, etc.
- Audio tape recorders.
- Iron filings and other ferrous-metal shavings/particles.
- Pointed objects of ferrous material, such as nails, screws, carpet tacks, etc.
- May scratch painted or magnetic surfaces.