

Votre enfant va aimer lire...

C'est en offrant aux enfants des premières expériences positives avec les livres que l'on développe leur plaisir de lire, d'abord lorsqu'ils écoutent les histoires qu'on leur lit puis lorsqu'ils commencent à lire par eux-mêmes. Choisir les bons supports et encourager les jeunes lecteurs suscite leur intérêt pour les livres et leur permet de prendre confiance en eux. C'est ce que les experts en lecture de LeapFrog ont souhaité proposer aux jeunes enfants en concevant la famille Tag™ : offrir des expériences de lecture riches et adaptées à chaque âge.

De 0 à 3 ans

Lire des histoires à votre enfant contribue à enrichir son vocabulaire et à développer son plaisir de la lecture.



De 2 à 4 ans

Le lecteur Tag™ Junior permet aux jeunes enfants d'explorer leurs livres, seuls ou accompagnés par un adulte, pour se préparer à la maternelle et développer leur intérêt et leur goût des livres.



De 4 à 8 ans

Le stylo lecteur Tag™ et ses livres font de la lecture une expérience riche, amusante et épanouissante. Les enfants apprennent ainsi à lire en toute confiance et découvrent le plaisir de la lecture.



Retrouvez toutes les informations sur Tag et Tag Junior sur www.leapfrog.fr/tag ou www.leapfrog.ca/fr/tag



Tag Junior




Explorer les livres et se préparer à la maternelle...

Ce guide contient des informations importantes. Veuillez le conserver pour toute référence future.

2-4
ans

POUR COMMENCER

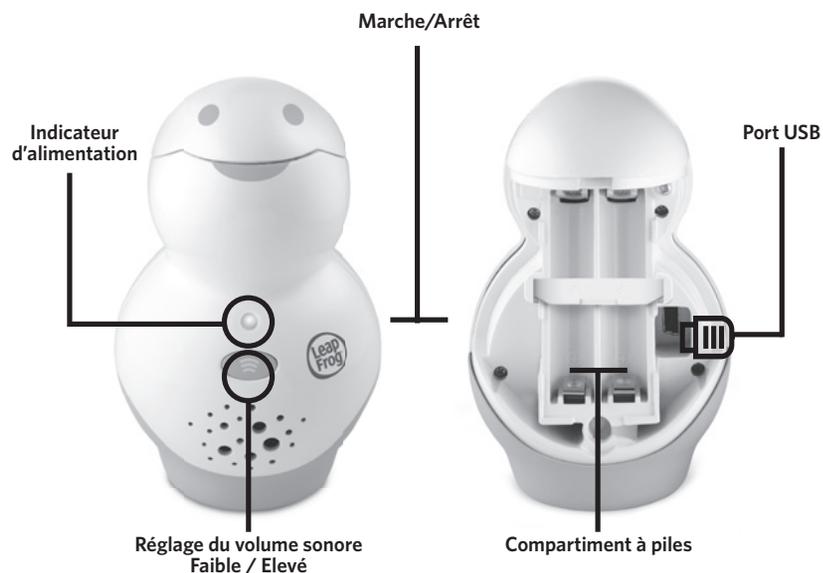

Installer les piles

1. Pour retirer le couvercle du compartiment à piles, desserrez la vis à l'aide d'un tournevis, d'une pièce de monnaie ou de tout autre outil.
2. Poussez sur la petite patte dans la direction indiquée par la flèche pour déplacer la bande de protection et pouvoir installer les piles.
3. Maintenez la patte et insérez 2 piles neuves alcalines AAA (également appelées LR03 dans certains pays) comme indiqué sur le schéma de polarité (+/-) reproduit à l'intérieur du compartiment à piles (faces positives en bas).
4. Relâchez la patte de façon à ce que la bande revienne à sa place, puis remettez le couvercle du compartiment à piles et resserrez la vis.

⚠ Avertissement : Les piles sont de petits objets et peuvent présenter un risque d'étranglement. Lorsque le couvercle du compartiment à piles est ouvert, les piles et le port USB sont découverts. Les enfants ne devraient pas avoir accès au produit tant que le couvercle n'est pas correctement remis en place. Seul un adulte doit installer les piles ou connecter le produit à l'ordinateur.

⚠ WARNING: Batteries are small objects and are a choking hazard. With battery cover removed, batteries and USB connection are exposed. Children should not have access to product when cover is removed. Only an adult should install batteries or connect product to computer.

Pour jouer avec le livre inclus *Si j'étais...*

1. Pour commencer, appuyez sur le bouton On/Off. L'indicateur d'alimentation devient vert quand le lecteur TAG™ Junior est en marche.
2. Touchez les images ou les mots du livre cartonné *Si j'étais...* avec le lecteur TAG Junior.
3. Touchez n'importe où sur la page avec le lecteur TAG Junior pour entendre l'histoire lue à haute voix, pour écouter les personnages parler ou pour lancer une activité.

Installer l'Application LEAPFROG® Connect*

L'Application LEAPFROG Connect vous permet de télécharger le contenu audio des livres de votre enfant.

Pour installer:

1. Ouvrir une page Internet et rendez-vous sur leapfrog.com/connecter
2. Cliquez sur le lien correspondant au TAG Junior.
3. Téléchargez et installez le programme. Des écrans vous guideront tout au long de cette installation.

Note : avant l'installation, vérifiez que votre anti-virus et votre contrôle parental autorisent l'Application LEAPFROG Connect à se rendre sur Internet. Cette application est disponible uniquement pour PC.

* Si vous avez déjà installé l'Application LEAPFROG Connect pour un autre produit, vous devrez tout de même télécharger l'application pour accéder aux contenus audio des livres TAG Junior.

Télécharger l'audio pour les autres livres TAG™ Junior

Quand vous avez installé l'Application LEAPFROG Connect, vous pouvez télécharger le contenu audio de n'importe quel livre TAG Junior. Rendez-vous sur la page TAG Junior de l'Application LEAPFROG Connect puis sur l'onglet "Téléchargements" pour accéder à l'ensemble du contenu audio des livres de la bibliothèque.

Si vous avez déjà installé l'Application LEAPFROG Connect pour un autre produit, vous devrez tout de même télécharger l'application pour accéder aux contenus audio des livres TAG Junior.

Le lecteur TAG Junior peut contenir 5 livres à la fois. Pour charger ou changer d'audio de livres :

1. Enlevez le couvercle du compartiment à piles et connectez le lecteur TAG Junior en utilisant le câble USB fourni.
2. Rendez-vous sur l'onglet "Sur Mon Tag Junior" et suivez les instructions.
3. Quand le transfert est terminé, déconnectez le lecteur TAG Junior de votre ordinateur. Le lecteur s'éteindra alors automatiquement. Retirez ensuite le câble USB et revissez le couvercle du compartiment à piles.

Pour commencer à jouer, mettez en marche le lecteur TAG Junior en appuyant sur le bouton On/Off, puis appuyez sur les images ou les mots du livre avec le lecteur.

Touchez n'importe quel endroit de n'importe quelle page

Tous les livres cartonnés TAG Junior sont complètement interactifs. Chaque fois que votre enfant appuie avec son lecteur sur les personnages, les mots ou les images, il entend des effets sonores amusants et d'autres surprises audio. Des activités ludiques introduisent des notions préscolaires telles que compter, identifier les animaux, etc.

Les activités introduisent des notions préscolaires

Lorsque votre enfant touche certaines images, il entend des questions qui renforcent les apports éducatifs du livre et l'encouragent à explorer encore le livre, par exemple en cherchant sur d'autres pages son animal préféré ou en trouvant des objets de la couleur demandée, etc.

Les images présentées dans ce guide sont uniquement destinées à illustrer le guide. Les images des produits et des pages réelles peuvent être différentes.

Plus de 150 réponses

Touchez chaque image plusieurs fois d'affilée avec votre lecteur pour entendre tout ce que le lecteur TAG™ Junior peut offrir. Dans chaque livre, plus de 150 réponses audio gardent votre enfant captivé. (Le livre inclus *Si j'étais...* compte environ 70 réponses audio.)

Livre inclus : *Si j'étais...*



Avec *Si j'étais...*, le livre inclus avec le lecteur TAG Junior, les jeunes enfants voyagent dans l'esprit d'un petit garçon qui se demande ce que serait la vie si il était toute une série d'animaux. Le livre inclut des chansons qui riment, des personnages amusants, des activités ludiques et éducatives et des sons d'animaux qui sauront capter l'attention de votre enfant. Lui et vous découvrirez la variété de sons et d'activités disponibles dans la bibliothèque de livres cartonnés TAG Junior.

Avec les activités du livre *Si j'étais...*, votre enfant découvre :

- Les couleurs
- Les animaux
- Les rimes

Chaque livre TAG Junior se concentre sur des notions préscolaires différentes, telles que l'alphabet, les chiffres ou les contraires. Visitez nos sites Internet www.leapfrog.fr/tag ou www.leapfrog.ca/fr/tag pour découvrir toute la bibliothèque de livres interactifs et cartonnés TAG Junior.

SOYONS CONNECTES

L'Application LEAPFROG Connect, téléchargeable sur leapfrog.com/connecter, vous permet de :

- Téléchargez l'audio des livres de la bibliothèque TAG Junior
- Personnalisez le lecteur TAG Junior avec le prénom ou le surnom de votre enfant.

Personnalisez votre TAG Junior avec le prénom de l'enfant !

Le lecteur TAG Junior peut féliciter ou dire au revoir à l'enfant en l'appelant par son prénom. L'Application LEAPFROG Connect propose des centaines de prénoms dans l'onglet "Personnalisez Mon Tag Junior". Sélectionnez le prénom de votre enfant et téléchargez-le dans le lecteur.



INFORMATIONS IMPORTANTES

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION

Entretien du lecteur TAG™ Junior

A n'utiliser qu'en intérieur dans des endroits secs. Tenir le produit à l'écart de la nourriture et des boissons. Ne jamais renverser de liquide sur le produit, cela pourrait le rendre complètement inopérant. Eviter toute exposition prolongée à des températures extrêmes ou à la lumière directe du soleil. Eviter de faire tomber le produit. Ne jamais essayer de le démonter.

Nettoyage du lecteur TAG Junior

Déconnecter le cordon USB avant de procéder au nettoyage. Le lecteur optique est placé dans le creux à la base du lecteur. Si la surface a besoin d'être nettoyée, utiliser un tampon en coton. Ne pas utiliser de solvant ; ne pas introduire de liquide dans le lecteur. Nettoyer la partie extérieure du lecteur avec un chiffon légèrement humide (eau froide). Ne pas utiliser de savon, détergent ou autre produit chimique. Ne jamais immerger le lecteur dans l'eau. Bien sécher avant de réutiliser.

Informations concernant les piles

Nécessite 2 piles alcalines AAA (également appelées LR03 dans certains pays). Changer les piles lorsque vous entendez le signal sonore suivant "Il est temps de changer les piles !"

Instructions de retrait et d'installation des piles

1. Ouvrir le couvercle du compartiment à piles à l'aide d'un tournevis, d'une pièce de monnaie ou de tout autre outil.
2. Pour retirer les piles usagées, pousser la petite patte dans la direction indiquée par la flèche pour déplacer la bande de protection des piles puis tirer sur une extrémité de chaque pile.
3. Maintenir la patte et insérer les piles neuves comme indiqué sur le schéma de polarité (+/-) reproduit à l'intérieur du compartiment à piles (faces positives en bas).
4. Relâcher la patte de façon à ce que la bande revienne à sa place, puis remettre bien en place le couvercle du compartiment à piles et resserrer la vis.

INSTRUCTIONS DE SECURITE / SAFETY INSTRUCTIONS

Sécurité relative aux piles

Les piles sont des objets de petite taille. Le remplacement des piles doit être effectué par un adulte. Respectez le schéma de polarité (+/-) reproduit dans le compartiment à piles. Enlevez rapidement les piles usagées du jouet. Suivez les procédures adéquates pour vous débarrasser des piles usagées. Retirez les piles en cas de non-usage prolongé. Utilisez uniquement des piles ou accumulateurs du type recommandé ou d'un type équivalent.

NE PAS incinérer les piles usagées.

NE PAS jeter les piles au feu car elles peuvent exploser ou fuir.

NE PAS mélanger piles usagées et piles neuves, ni différents types de piles (c'est-à-dire alcalines/standard).

NE PAS recharger des piles non rechargeables. Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la supervision d'un adulte.

NE PAS utiliser de piles rechargeables. Le produit pourrait ne pas fonctionner correctement ou NE PAS fonctionner du tout.

NE PAS court-circuiter les terminaux d'alimentation.

Battery Safety

Batteries are small objects. Batteries must be replaced by an adult. Follow the polarity (+/-) diagram in the battery compartment. Promptly remove dead batteries from the product. Dispose of used batteries properly. Remove batteries for prolonged storage. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.

DO NOT incinerate used batteries.

DO NOT dispose of batteries in fire, as batteries may explode or leak.

DO NOT mix old and new batteries or types of batteries (i.e., alkaline/standard).

DO NOT recharge non-rechargeable batteries.

DO NOT use rechargeable batteries. The product may not operate properly and may not function at all.

DO NOT short-circuit the supply terminals.

Protégez l'ouïe de votre enfant

 Une exposition durable à des sons trop forts peut entraîner une perte définitive de l'ouïe. Réglez le volume lorsque vous êtes dans un endroit calme et baissez-le si vous n'entendez pas les personnes qui parlent autour de vous. Limitez le temps d'écoute à 90 minutes, puis accordez-vous un moment de tranquillité. Plus le volume est élevé, plus il y a de chances que votre ouïe soit rapidement touchée. En cas de bourdonnement dans les oreilles ou si vous entendez des voix sourdes, arrêtez immédiatement d'écouter ce produit et faites contrôler votre ouïe dans les plus brefs délais. Ne tenez pas ou ne placez pas le produit près de vos oreilles.

Protect Your Child's Hearing

 Long-term exposure to loud sounds, at high volume, may result in permanent hearing loss. Set the volume while in a quiet environment; turn the volume down if user cannot hear people speaking nearby. Limit the listening time to 90 minutes, followed by a quiet period. The louder the volume, the less time required before user's hearing may be affected. If user experiences ringing in his/her ears or hears muffled speech, stop listening and have hearing checked. Do not hold or place product near the ears.

 **ATTENTION** : Vérifiez régulièrement l'état et le fonctionnement de ce jouet afin d'en garantir la sécurité. S'il est cassé ou endommagé, même partiellement, rangez ce jouet hors de portée de votre enfant.

 **CAUTION:** Routinely check this product for proper and safe condition. If there is any damage or broken parts, remove product from use.

 **ATTENTION** : La supervision d'un adulte est requise lorsque l'enfant joue avec ce produit. Seul un adulte doit ouvrir le produit pour installer les piles.

 **CAUTION:** Adult supervision is required at all times while child is using this product. Only an adult should open product to install batteries.

DEPANNAGE

Problème	Solution
Le lecteur ne s'allume pas ou ne répond pas.	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que les piles sont correctement installées.• Assurez-vous que le couvercle du compartiment à piles est bien fermé.• Retirez les piles et remettez-les en place.• Nettoyez les contacts des piles en frottant légèrement avec une gomme douce puis essuyez avec un chiffon propre et sec.• Installez de nouvelles piles.
Le lecteur fonctionne de façon irrégulière ou fait beaucoup de bruit.	<ul style="list-style-type: none">• Eteignez le lecteur et installez de nouvelles piles.

Retrouvez une liste plus détaillée de nos conseils de dépannage sur leapfrog.fr/support ou leapfrog.ca/fr/support.

NOTE: Le lecteur TAG™ Junior n'est pas compatible avec la bibliothèque de livres du stylo lecteur TAG.

CONFIGURATION REQUISE

Ordinateur PC

Connexion Internet (haut-débit recommandé)

Processeur Pentium® 4 ou équivalent (1 GHz ou plus recommandé)

Windows® XP, Windows Vista® ou Windows® 7

Résolution d'écran 1024 x 768

Port USB disponible

512 MB de RAM (1 GB recommandé)

300 MB de mémoire disponible

Dernière version d'Adobe® Flash® Player

SERVICE CLIENTÈLE

Veuillez consulter notre site Internet d'assistance à la clientèle 24h/24 disponible aux adresses mentionnées ci-dessous. Vous y trouverez une Foire Aux Questions ainsi que la possibilité de nous envoyer vos questions par courrier électronique.

ETATS-UNIS : www.leapfrog.com/support

CANADA : www.leapfrog.ca/support ou www.leapfrog.ca/fr/support

FRANCE / BELGIQUE : www.leapfrog.fr/support ou

N° Vert 0 800 348 672

Distributeur suisse : WALDMEIER AG - Tel : + 41 (0) 62 387 98 18

FCC Notice:

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Consult the dealer or an experienced TV-radio technician for help.

Remarque :

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
2. Cet appareil doit tolérer toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites de Classe B pour un équipement numérique en vertu de l'article 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont été instaurées pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible avec les communications radios.

Comme ce jouet génère, emploie et peut émettre de l'énergie de fréquence radio, il n'est pas garanti que des interférences ne se produisent pas. Si ce jouet devait causer des interférences à la réception radio ou télévisée (vous pouvez vérifier cela en l'éteignant puis en le remettant sous tension et en écoutant s'il y a des interférences), une des mesures suivantes peut être utile :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance entre le jouet et la radio ou la télévision.
- Consultez le revendeur ou demandez l'aide d'un technicien radio/T.V. expérimenté.

AVERTISSEMENT : Tout changement ou modification de cette unité n'ayant pas été expressément approuvé par les parties responsables de la conformité entraîne l'annulation du droit de l'utilisateur à exploiter l'équipement.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Impact de l'environnement

- Une défaillance de fonctionnement de l'appareil peut survenir s'il est sujet à des interférences avec les fréquences radioélectriques. Le fonctionnement normal de l'appareil devrait reprendre avec l'arrêt des interférences. Si ce n'est pas le cas, il peut s'avérer nécessaire d'éteindre et rallumer l'appareil ou de retirer et réinstaller les piles.

- Dans l'éventualité peu probable d'une décharge électrostatique, un mauvais fonctionnement et une perte de mémoire de l'appareil peuvent se produire. L'adulte doit alors retirer et réinstaller les piles pour réinitialiser l'appareil.

Environmental Phenomena

- The unit may malfunction if subjected to radio-frequency interference. It should revert to normal operation when the interference stops. If not, it may become necessary to turn the power off and back on, or remove and reinstall the batteries.
- In the unlikely event of an electrostatic discharge, the unit may malfunction and lose memory, requiring the adult to reset the device by removing and reinstalling the batteries.

GARANTIE LIMITÉE : Ce produit est soumis à une garantie limitée de trois (3) mois. Veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.leapfrog.com pour obtenir l'intégralité des informations de garantie fournies dans votre pays. LeapFrog ne sera pas tenu responsable des dommages consécutifs ou indirects induits par la violation de toute garantie sur ce produit. Certaines juridictions n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation des dommages consécutifs ou indirects, ni même la limitation de la durée des garanties implicites, il est donc possible que les limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas.

LIMITED WARRANTY: Subject to a limited three (3) month warranty. Visit our website at www.leapfrog.com for full details of the warranty provided in your country. LeapFrog shall not be liable for any incidental or consequential damages for the breach of any warranty on this product. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

LEAPFROG, le logotype LeapFrog, TAG, le logotype Tag et le logotype Tag Junior sont des marques déposées ou commerciales de LeapFrog Enterprises, Inc. © 2010 LeapFrog Enterprises, Inc. Tous droits réservés.

Visitez notre site web :

www.leapfrog.fr pour la France ou www.leapfrog.ca/fr pour le Canada.

Convient aux enfants de 2 à 4 ans. For ages 2-4 years.

Numéro de pièce : 605-11499-B

Article N° : 82204, 82208

(800) 701-LEAP (5327)

LeapFrog France
8, rue de Milan
75009 Paris
France

LeapFrog Canada, Inc.
200, North Service Road W., Unit #1,
Box 357 Oakville, Ontario
L6M 2Y1 Canada

**Explorer les livres
et se préparer
à la maternelle...**



Découvrez
les autres livres
de la collection !

Les chiffres



© 2010 VIACOM INTERNATIONAL INC.
Tous droits réservés.

Les verbes d'action



© Disney. D'après l'oeuvre originale
'Winnie l'Ours' de A.A. Milne et E.H. Shepard

Les contraires



© 2010 VIACOM INTERNATIONAL INC.
Tous droits réservés.

L'alphabet



© LeapFrog Enterprises, Inc.
Tous droits réservés.

**Découvrez toute la bibliothèque Tag Junior
sur leapfrog.fr ou leapfrog.ca/fr**

Le lecteur TAG Junior et les livres sont vendus séparément. La disponibilité des produits varie selon les pays.
Les couvertures des livres réels peuvent être différentes de celles présentées ici.

CONNEXION INTERNET NECESSAIRE POUR TELECHARGER LE CONTENU AUDIO DES LIVRES.
Pour jouer avec ces livres avec votre lecteur TAG Junior, il est nécessaire de télécharger l'Application
LEAPFROG Connect, disponible sur leapfrog.com/connecter