leapstart® Reading Buddies™




Instruction Manual

This manual contains important information. Please save it for future reference.

INTRODUCTION

Thank you for purchasing the **LeapStart® Reading Buddies™ Stylus**!

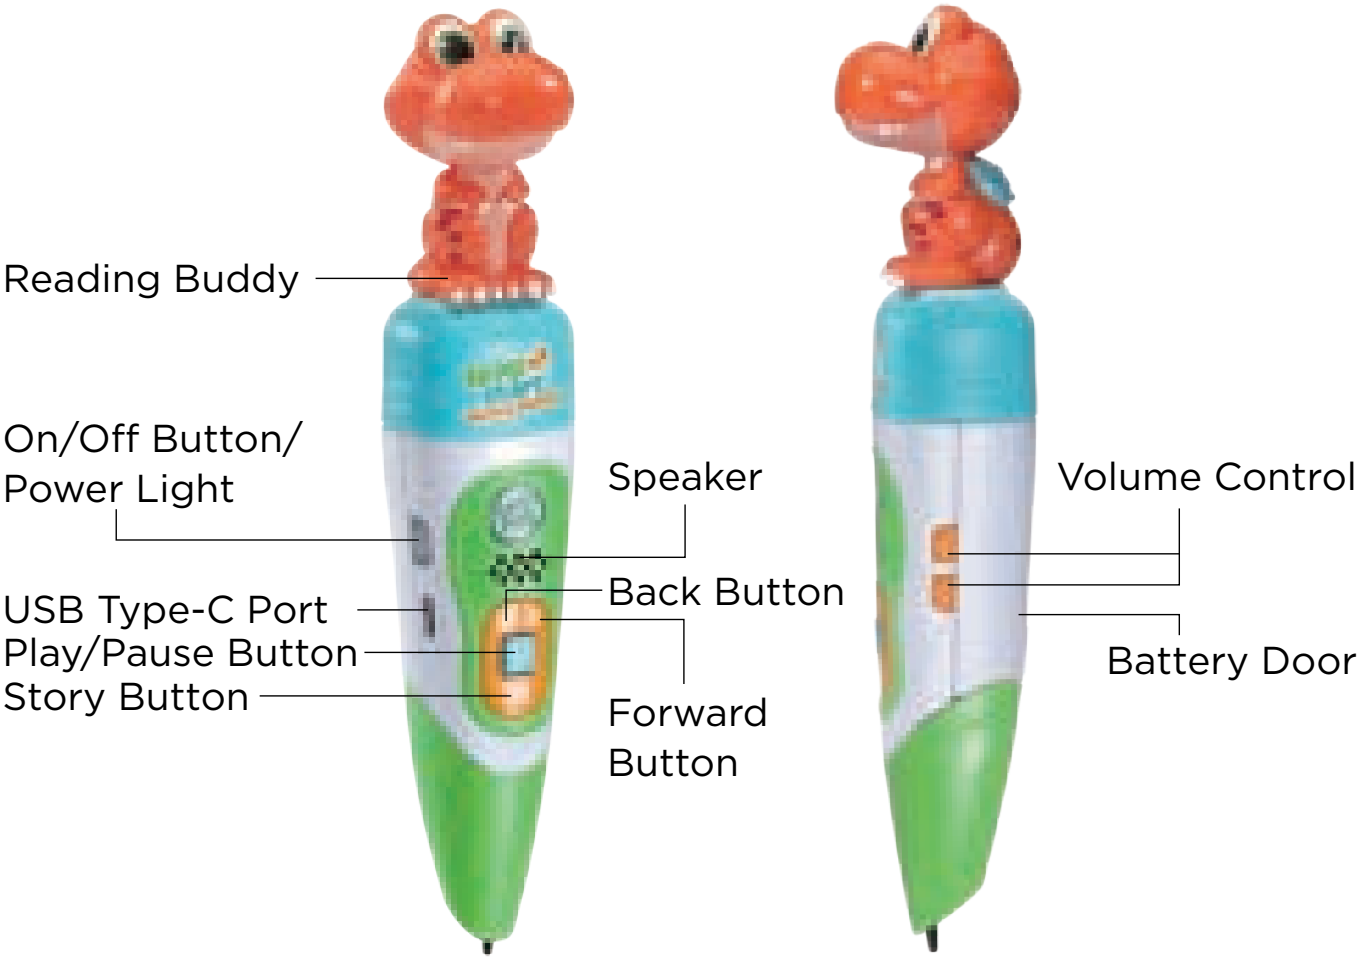

INCLUDED IN THE PACKAGE

- **LeapStart® Reading Buddies™ Stylus**
- 3 Reading Buddies
- Activity books / Storybooks
  (Number of books may vary in different versions.)
- Quick Start Guide

WARNING:
All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE:
Please save this Instruction Manual as it contains important information.


GETTING STARTED

- Install 2 AAA batteries in your **LeapStart® Reading Buddies™ Stylus**. (See the section "**BATTERY INFORMATION**" below for details.)
- Press the **On/Off Button** to begin. The power light will turn green when the **LeapStart® Reading Buddies™ Stylus** is on.

Install Companion Audio for the Book

If the book included a Reading Buddy

1. Attach the Reading Buddy onto the stylus.
2. The Power button will flash red during the installation. Do not remove the Reading Buddy during the installation.
3. Installation is complete when the light turns green.

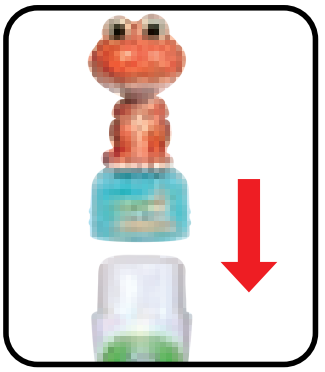

4. You can now use your **LeapStart® Reading Buddies™ Stylus** to explore your book. Your Reading Buddy also includes two audio stories! See the section "**AUDIO STORY MODE**" below for details.

* **NOTE**: If you hear a prompt about low batteries, turn off the device and replace the batteries. See the section "**BATTERY INFORMATION**" below for details. If you hear a prompt about not having enough memory, go to leapfrog.ca/connect to download the LeapFrog® Connect application and free up memory on your device.

If the book did not include a Reading Buddy

1. **SET UP:** Touch the tip of the stylus to any image or word. If instructed to download the companion audio, download the LeapFrog® Connect application at leapfrog.ca/connect and install it on your Windows® or Mac® computer.
2. **REGISTER:** Follow the instructions in the LeapFrog® Connect application to create a parent account and update your **LeapStart® Reading Buddies™ Stylus**.
3. **DOWNLOAD:** Download and install companion audio for your book(s).
4. **PLAY & LEARN:** Eject and disconnect the device from your computer. You are now ready to play and explore your book with the **LeapStart® Reading Buddies™ Stylus**.

Please visit *leapfrog.com/system-requirements* for LeapFrog® Connect minimum system requirements.


PRODUCT FEATURES

1. Reading Buddy



Each Reading Buddy plays two engaging audio stories. Attach the Reading Buddy onto the stylus to install all included content to your stylus.


2. On/Off Button

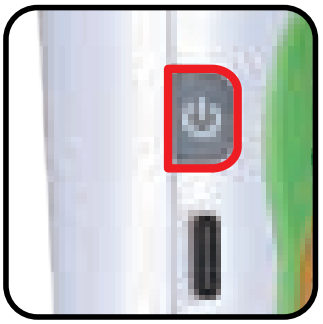

Press the **On/Off Button**. The **LeapStart® Reading Buddies™ Stylus** will start and you will hear a welcome message.


NOTE: When the device is turned on, if the Reading Buddy is attached and the companion audio of the Reading Buddy has not been installed, the installation will start automatically. See the section "**Install Companion Audio for the Book**" above for details.

3. Story Button

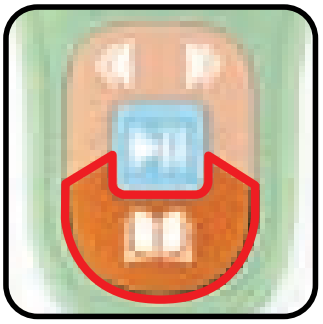

Press the Story Button to access the Audio Story Mode.


4. Play/Pause Button

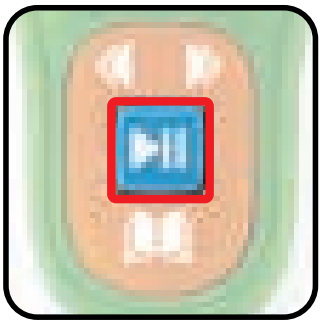

In the Audio Story Mode, press to play or pause the audio story.


5. Back Button

In the Audio Story Mode, press to select the previous audio story or the previous chapter of the currently playing story.

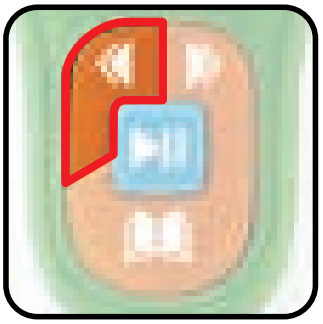

6. Forward Button

In the Audio Story Mode, press to select the next audio story or the next chapter of the currently playing story.

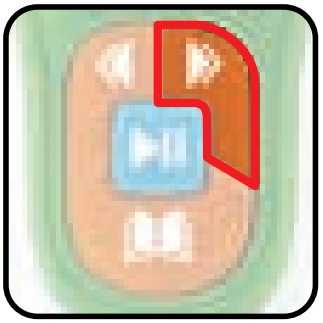

7. Volume Control

Press the Volume Button to increase or decrease the volume.



8. USB Type-C® Port

You can use a USB Type-C Cable (not included) to download and install companion audio for your LeapStart® books that didn't come with a Reading Buddy. The USB Type-C port does not charge batteries.



9. Automatic Shut-Off

To preserve battery life, the **LeapStart® Reading Buddies™ Stylus** will automatically power down after approximately five minutes without input. The unit can be turned on again by pressing the **On/Off Button**.

BOOK MODE

Simply touch the tip of the **LeapStart® Reading Buddies™ Stylus** on any image or word on the book pages to explore.

AUDIO STORY MODE

Each Reading Buddy plays 2 Bonus Audio Stories!

1. Press the **Story Button** to access the Audio Story Mode.
2. When the story starts playing, press the **Forward button** to go to the next chapter or the **Back button** to go to the previous chapter.
3. Press the **Play/Pause Button** to play or pause the audio story.


BATTERY INFORMATION

⚠ WARNING:
Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

⚠ ATTENTION :
Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

Battery Removal and Installation

1. Make sure the unit is turned **Off**.
2. Find the battery cover located on the back of the unit, use a screwdriver to loosen the screw and then open the battery cover.
3. Remove old batteries by pulling up on one end of each battery.

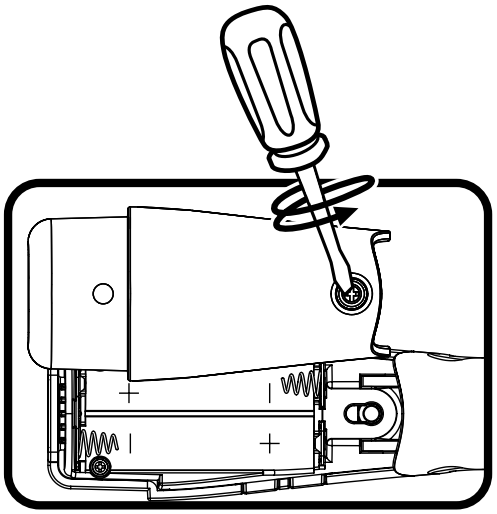

4. Install 2 new 1.5V AAA (LR03) batteries following the diagram inside the battery box. (For best performance, alkaline batteries or fully charged Ni-MH rechargeable batteries are recommended.)
5. Replace the battery cover and tighten the screw to secure.

IMPORTANT: BATTERY INFORMATION

- Insert batteries with the correct polarity (+ and -).
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable batteries.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Do not short-circuit the supply terminals.
- Remove batteries during long periods of non-use.
- Remove exhausted batteries from the toy.
- Dispose of batteries safely. Do not dispose of batteries in fire.

RECHARGEABLE BATTERIES:

- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Do not charge non-rechargeable batteries.

Important Safety Instructions

- This toy is only to be connected to equipment bearing either of the following symbols: ⧈ or ⋄III⋄.
- Routinely check this toy for proper and safe condition. If there is any damage or broken parts, remove toy from use.
- To avoid choking, do not allow your child to eat or drink during play.
- Parents of children with injuries or other limitations should consult a doctor before use.
- Do not use the stylus tip if it is broken.
- Keep stylus tip away from eyes, nose, ears and mouth.
- Do not look directly into the stylus light.

NOTICE: Toy works best when used on level surfaces.

⚠ **WARNING:**

- Adult supervision required at all times while children are playing with this product.
- Not suitable for children under 18 months.

⚠ **AVERTISSEMENT :**

- La supervision d'un adulte est toujours requise lorsque l'enfant joue avec ce produit.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 18 mois.

CARE & MAINTENANCE

For Indoor, Dry-Location Use Only: Do not use the product near a sink or other wet locations. Take care not to spill food or any kind of liquid on this product as it may render it inoperable and not serviceable. In case the unit does get wet, unplug all cables and turn it **Off**. Allow to dry thoroughly before reusing. Do not attempt to dry with a hair dryer or other heat source.

Avoid Prolonged Exposure to Extreme Temperatures and Direct Sunlight: Operate in places with temperatures ranging from 5°C (40°F) to 38°C (100°F). Do not leave the product in your car as the temperatures in parked cars can exceed the acceptable storage temperature. Exposure to extreme temperatures can result in shortened battery life or cause the product to temporarily stop working.

Handle With Care: To avoid injury, damage to this product or other property, avoid dropping and never disassemble, crush, puncture, microwave, incinerate, insert foreign objects or paint the product. Clean your hands before handling the product if they have been exposed to suntan lotions or other chemicals.

Cleaning: Disconnect all cords before cleaning. Clean the product with a slightly damp cloth (cold water). Do not use soap, detergent or other chemicals. Never submerge the unit in water. Allow to dry thoroughly before re-use.

TROUBLESHOOTING

If, for any reason, the unit stops working or malfunctions, please follow these steps:

1. Turn the unit **Off**.
2. Interrupt the power supply by removing the batteries.
3. Let the unit stand for a few minutes, then replace the batteries.
4. Turn the unit **On**. The unit should now be ready to use again.
5. If the unit still does not work, install a new set of batteries.

Environmental Phenomena

Electrostatic discharge may cause the unit to malfunction. if this occurs, recover the unit by pressing and holding the **On/Off Button** for 5 seconds until the unit turns off, then press the **On/Off Button** to turn the unit on. Or remove batteries for 10 seconds and reinstall the batteries before powering on the unit again.

Disclaimer and Limitation of Liability

LeapFrog® and its suppliers assume no responsibility for any damage or loss resulting from the use of this handbook. **LeapFrog**® and its suppliers assume no responsibility for any loss or claims by third parties that may arise through the use of this product.

USB TYPE-C® and USB-C® are trademarks of USB Implementers Forum or one of its affiliates.

WINDOWS is a trademark of Microsoft Corp. or one of its subsidiaries, registered in the U.S. and other countries.
MAC is a trademark of Apple Inc. or one of its subsidiaries, registered in the U.S. and other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.

IMPORTANT NOTE:
If the problem persists, please call our **Consumer Services Department** at **1-800-701-5327** in the U.S. and Canada, or email **support@leapfrog.com**. Creating and developing LeapFrog products is accompanied by a responsibility that we take very seriously. We make every effort to ensure the accuracy of the information, which forms the value of our products. However, errors sometimes can occur. It is important for you to know that we stand behind our products and encourage you to contact us with any problems and/or suggestions you might have. A service representative will be happy to help you.

CAN ICES(B)/NMB(B)

Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario,
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca
*faisant affaire au Québec sous
le nom Les Entrepôts Costco

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE



Visit our website for more information about our products, downloads, resources and more.

leapfrog.ca

Read our complete warranty and legal policies online at leapfrog.com/legal

LeapFrog Enterprises, Inc.
A subsidiary of VTech Holdings Limited.
© 2025 LeapFrog Enterprises, Inc.
All rights reserved.

IM-621100-004
Version:0

leapstart® Reading Buddies™




Manuel d’utilisation

Ce manuel contient des informations importantes.
Merci de le conserver.

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir le stylet **LeapStart**[MD] **Reading Buddies**[MC] **Stylus** ! Félicitations ! Une infinité de découvertes et d'apprentissages avec le stylet et la figurine incluse. Un simple contact sur les pages du livre déclenche des activités, des questions, des musiques et bien plus encore. Avec le stylet **LeapStart**[MD] **Reading Buddies**[MC] et la figurine, 2 histoires audio sont incluses. Le tout à portée de main !

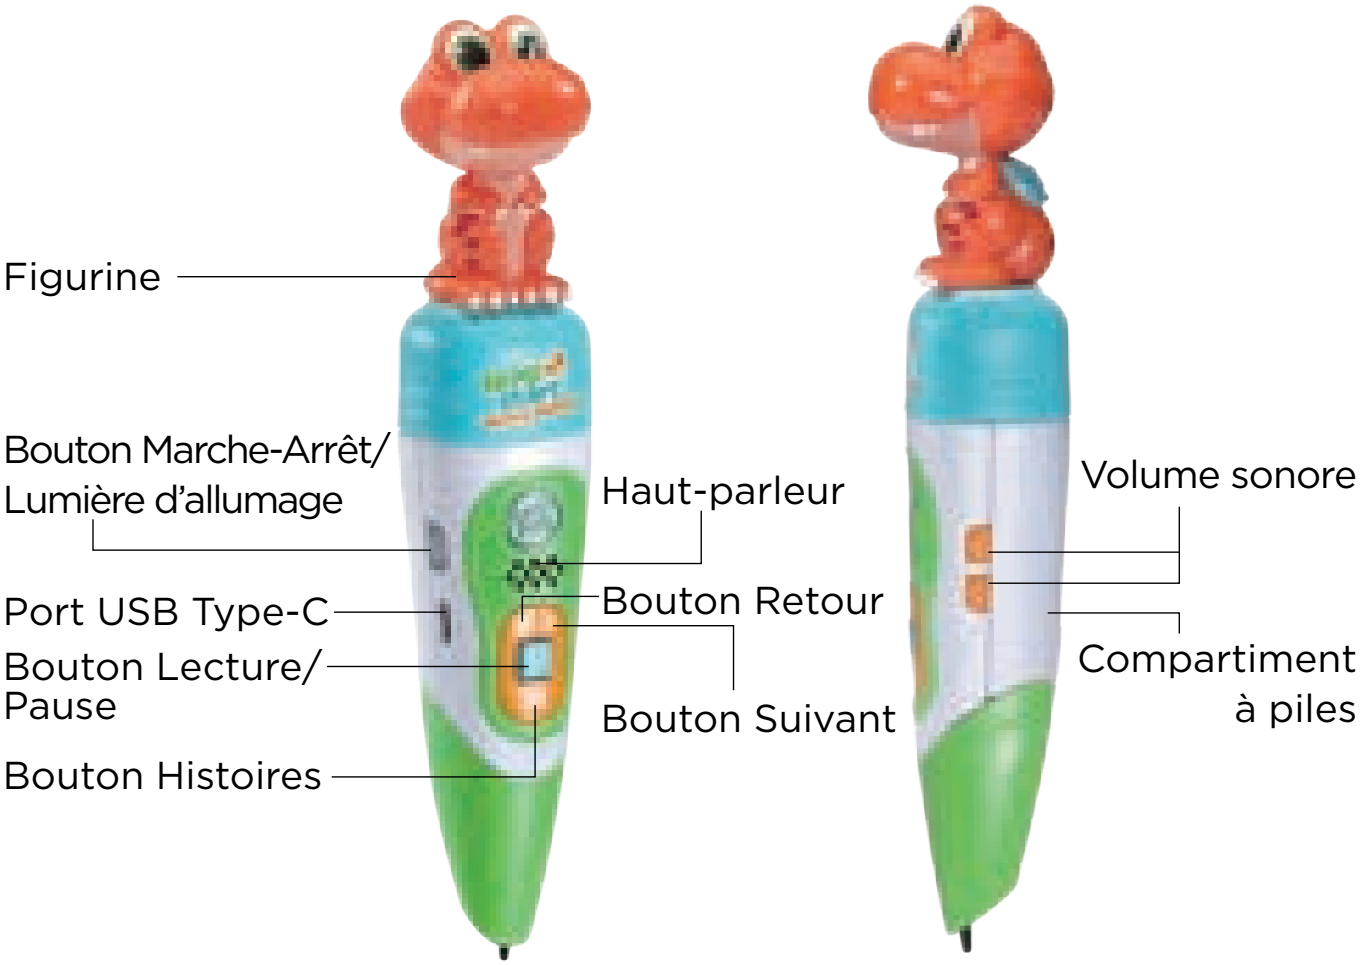

CONTENU DE LA BOÎTE

- **Stylet LeapStart^MD Reading Buddies^MC**
- 3 figurines
- Livres inclus
  (le nombre de livres inclus dépend du modèle obtenu)
- Guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

POUR COMMENCER À JOUER...

- Installer 2 piles AAA dans le stylet **LeapStart^MD Reading Buddies^MC** (voir section **Installation des piles** de ce manuel).
- Appuyer sur le **bouton Marche-Arrêt** pour allumer le stylet. Une lumière verte apparaît sur le côté lorsque l'appareil est en marche.

Installer le contenu audio de la figurine sur le stylet

Si une figurine est incluse avec le livre

1. Poser la figurine sur le stylet.
2. La lumière d'allumage est rouge lors de l'installation. Ne pas retirer la figurine lors de l'installation.



3. L'installation du contenu est terminée lorsque la lumière est verte.
4. Le stylet est maintenant prêt à être utilisé pour découvrir le livre !

Se référer à la section **Mode Histoires** dans ce manuel pour écouter les 2 histoires incluses.

NOTE : si une indication de batterie faible retentit, éteindre l'appareil et remplacer les piles (voir section **Installation des piles** plus bas). Si une indication de mémoire faible retentit, se rendre sur *leapfrog.ca/connect* pour télécharger l'application **LeapFrog**[MD] Connect et libérer de l'espace mémoire sur l'appareil.

Si le livre n'inclut pas de figurine

1. **CONFIGURATION :** Placer la pointe du stylet sur une image ou un mot. Si le téléchargement de l'audio associé est demandé, télécharger l'application LeapFrog[MD] Connect sur leapfrog.ca/connect et l'installer sur un ordinateur Windows[MD] ou Mac[MD].
2. **INSCRIPTION :** Suivre les instructions dans l'application LeapFrog[MD] Connect pour créer un compte parent et mettre à jour le stylet LeapStart[MD] Reading Buddies[MC].
3. **TÉLÉCHARGEMENT :** Télécharger et installer l'audio associé au(x) livre(s).
4. **JOUER ET APPRENDRE :** Éjecter et déconnecter l'appareil de l'ordinateur. Le livre peut maintenant être utilisé avec le stylet LeapStart[MD] Reading Buddies[MC] pour jouer et explorer.

Consulter *leapfrog.com/system-requirements* pour connaître la configuration minimale requise pour LeapFrog[MD] Connect.


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

1. Figurine



Chaque figurine contient 2 histoires ! Pose la figurine sur le stylet pour installer directement le contenu sur l'appareil.


2. Bouton Marche-Arrêt

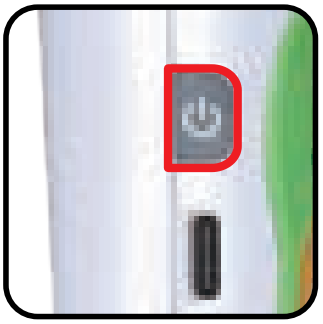

Appuie sur le **bouton Marche-Arrêt** pour allumer le stylet et entendre un message d'accueil.


NOTE : l'installation démarre automatiquement lorsque le stylet est allumé et branché à l'ordinateur, la figurine posée dessus, et que c'est la première fois que le téléchargement s'effectue. Se référer à la section **Installer le contenu audio de la figurine sur le stylet** de ce manuel.

3. Bouton Histoires

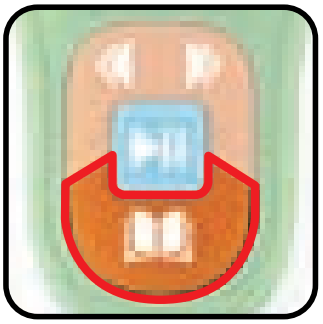

Appuie sur le bouton Histoires pour accéder au mode Histoires de l'appareil.


4. Bouton Lecture/Pause

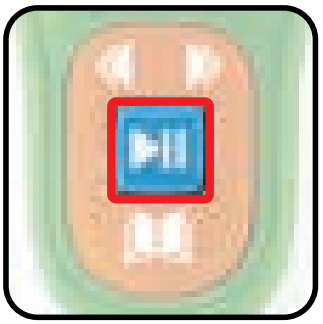

Dans le mode Histoires, appuie sur le bouton Lecture/Pause pour entendre ou mettre en pause une histoire.


5. Bouton Retour

Dans le mode **Histoires**, appuie sur le **bouton Retour** pour revenir à l'histoire précédente ou à la section précédente de l'histoire en cours.

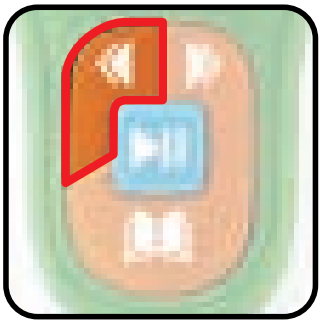

6. Bouton Suivant

Dans le **mode Histoires**, appuie sur le **bouton Suivant** pour passer à l'histoire suivante ou à la section suivante de l'histoire en cours.

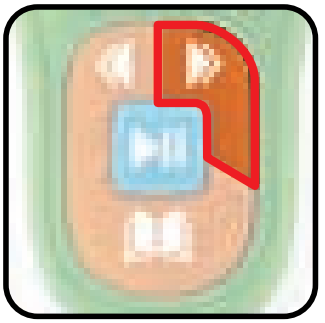

7. Volume sonore

Appuie sur le bouton du volume sonore pour augmenter ou diminuer le volume sonore de l'appareil.



8. Port USB Type-C®

Utilise un câble USB Type-C (non fourni) pour télécharger et installer le contenu audio d'un livre qui ne contient pas de figurine. Le port USB Type-C ne charge pas l'appareil.



9. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, l'appareil s'éteint automatiquement après environ 5 minutes d'inactivité. Il se rallume en appuyant sur le **bouton Marche-Arrêt**.

UTILISER LE LIVRE

Touche une image ou un mot avec le bout du stylet pour découvrir le livre et son contenu.

Mode Histoires


Chaque figurine contient 2 histoires !

1. Appuie sur le **bouton Histoires** pour accéder au **mode Histoires**.
2. Lorsque l'histoire est en cours, appuie sur le **bouton Suivant** pour passer à la section suivante de cette histoire ou sur le **bouton Retour** pour revenir à la section précédente.
3. Appuie sur le **bouton Lecture/Pause** pour entendre ou mettre en pause une histoire.

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé à l'arrière du jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines. Il est possible que ce produit ne fonctionne pas correctement avec des piles rechargeables.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

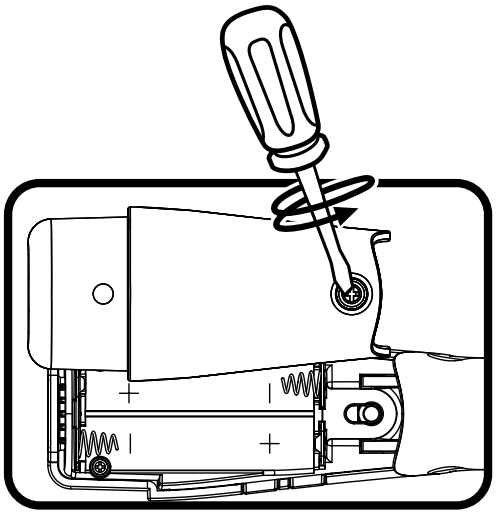

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.

Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.

Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en courtcircuit (en reliant directement le + et le –).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

- Le jouet doit uniquement être connecté à des équipements portant l'un des symboles suivants :  ou .
- Vérifier régulièrement l'état du jouet. Ne pas utiliser le jouet s'il est endommagé ou cassé.
- Ne pas laisser l'enfant manger ou boire lorsqu'il est en train de jouer pour éviter tout danger d'étouffement.
- La supervision d'un adulte est toujours requise lorsque l'enfant joue avec ce produit.
- Le port USB Type-C ne sert pas à recharger les piles.
- Ne pas utiliser le stylet si celui-ci est cassé.
- Ne pas approcher la pointe du stylet interactif des yeux, du nez, des oreilles ou de la bouche.
- Ne pas regarder directement la lumière du stylet.

NOTE : nous conseillons d'utiliser le stylet sur une surface plane pour une meilleure expérience de jeu.

⚠ **ATTENTION :**

- La supervision d'un adulte est toujours requise lorsque l'enfant joue avec ce produit.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 18 mois.

⚠ **WARNING:**

- Adult supervision required at all times while children are playing with this product.
- Not suitable for children under 18 months.

ENTRETIEN

À utiliser uniquement en intérieur, dans un endroit sec. Ne pas utiliser le produit près d'un lavabo ou autres sources d'eau. Faites attention à ne pas renverser de nourriture ou de liquide sur ce produit car cela pourrait le rendre inopérationnel et inutilisable. Si vous renversez du liquide sur le produit, débranchez tous les câbles et éteignez-le. Laissez le produit sécher complètement avant de le réutiliser. N'essayez pas de le sécher avec un sèche-cheveux ou toutes autres sources de chaleur.

Évitez d'exposer le produit à des températures extrêmes ou aux rayons du soleil. Utilisez le produit quand la température se trouve entre 5°C (40°F) to 38°C (100°F). Ne pas laisser le produit dans votre voiture car les voitures garées peuvent excéder les températures pouvant assurer le bon fonctionnement de votre produit. Exposer ce produit à des températures extrêmes peut diminuer la durée de vie des piles ou peut entraîner l'arrêt de votre produit.

À utiliser soigneusement. Pour éviter toutes blessures ou autres dommages, ne pas faire tomber le produit et ne jamais le démonter, casser, trouer, mettre au micro-ondes, brûler, incinérer ou peindre.

Pour nettoyer. Débranchez le produit de tous ses câbles. Lavez vos mains avant de manipuler le produit si celles-ci ont été en contact avec de la crème solaire ou autre produit chimique. Nettoyez le produit avec un chiffon légèrement humide (eau froide). N'utilisez pas de savon, de lessive ou tout autre produit chimique. Ne jamais immerger le produit. Laisser sécher le produit avant de l'utiliser.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

PHÉNOMÈNES ENVIRONNEMENTAUX

Des décharges électrostatiques peuvent entraîner un dysfonctionnement de l'appareil. Dans ce cas, appuyer et maintenir enfoncé le bouton **Marche-Arrêt** pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne, puis le rallumer en appuyant sur le bouton **Marche-Arrêt**. Vous pouvez aussi retirer les piles pendant 10 secondes, puis les réinstaller et redémarrer le jouet.

AVERTISSEMENT ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

LeapFrog® et ses fournisseurs déclinent toute responsabilité pour tout dommage ou toute perte résultant de l'utilisation de ce manuel.**LeapFrog**® et ses fournisseurs déclinent toute responsabilité pour toute perte ou réclamation de tiers pouvant résulter de l'utilisation de ce produit.

USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées de l'USB Implementers Forum.

WINDOWS is a trademark of Microsoft Corp. or one of its subsidiaries, registered in the U.S. and other countries. MAC is a trademark of Apple Inc. or one of its subsidiaries, registered in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

- Par téléphone au 1 800 701 5327
- Via notre site Internet

www.leapfrog.com/fr-ca/support

CAN ICES(B)/NMB(B)

Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario,
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca
*faisant affaire au Québec sous
le nom Les Entrepôts Costco

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE



Venez découvrir tous nos produits sur Internet :

leapfrog.ca

Lisez nos mentions légales et garanties en ligne sur le site leapfrog.com/legal

LeapFrog est une marque de la société VTech Holding Limited.
© 2025 LeapFrog Enterprises, Inc.
Tous droits réservés.
Imprimé en Chine.
IM-621100-004
Version:0