



Moniteur haute définition à panoramique et inclinaison de 5 po

LF925HD
LF925-2HD



Guide du parent (Canada)

Ce guide contient des informations importantes. Veuillez le conserver pour toute référence ultérieure.

Besoin d'aide?

Visitez leapfrog.ca/support

Visitez notre site web leapfrog.ca d'informations sur nos produits, des téléchargements, des ressources et plus encore.



Balayez le code QR pour accéder à notre base de connaissances :



Ou visitez leapfrog.ca/support

Instructions de sécurité importantes

La plaque signalétique appliquée est située sous la base de l'unité du bébé. Lors de l'utilisation de votre équipement, les précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessure, notamment les suivantes :

1. Respectez tous les avertissements et instructions indiqués sur le produit.
2. L'installation par un adulte est requise.
3. **MISE EN GARDE** : N'installez pas l'unité du bébé à une hauteur supérieure à 2 mètres.
4. Ce produit ne remplace pas la surveillance de l'enfant par un adulte. La surveillance de l'enfant relève de la responsabilité des parents ou de la personne qui s'en occupe. Ce produit peut cesser de fonctionner, et vous ne devez donc pas supposer qu'il continuera à fonctionner correctement pendant une période donnée. En outre, il ne s'agit pas d'un dispositif médical et ne doit pas être utilisé comme tel. Ce produit est destiné à vous aider à surveiller votre bébé.
5. N'utilisez pas ce produit près de l'eau. Par exemple, ne l'utilisez pas à côté d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'une cuve à lessive ou d'une piscine, ni dans un sous-sol ou une douche humide.
6. **MISE EN GARDE** : N'utilisez que la pile incluse avec le produit. Il peut y avoir un risque d'explosion si un mauvais type de pile est utilisé dans le produit. La pile ne peut pas être soumise à des températures extrêmes élevées ou basses et à une faible pression atmosphérique à haute altitude pendant l'utilisation, l'entreposage ou le transport. Le fait de jeter la pile dans le feu ou dans un four chaud, ou d'écraser ou de couper mécaniquement la pile peut entraîner une explosion. Le fait de laisser la pile dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. Une pile soumise à une pression d'air extrêmement basse peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. Mettez au rebut la pile usagée conformément aux informations figurant dans **Le sceau RBRC**.
7. N'utilisez que les adaptateurs fournis avec ce produit. Une polarité ou une tension incorrecte de l'adaptateur peut sérieusement endommager le produit.



Information relative à l'adaptateur d'alimentation :

Sortie de l'unité du bébé : sortie : 5 V CC 1,5 A ; VTech Telecommunications Ltd. ; modèle : VT05EUS05100
Sortie de l'unité du parent : sortie : 5 V CC 2 A ; VTech Telecommunications Ltd. ; modèle : VT07EUS05200



Information relative à la pile rechargeable :

Zhuhai Great Power Energy Co., Ltd. ; pile au lithium, 3,7 V, 5 000 mAh ; modèle : GSPB06090-5AH-3.7V-1S1P

8. Les adaptateurs électriques sont conçus pour être correctement orientés dans une position verticale ou au sol. Les broches ne sont pas conçues pour maintenir la fiche en place si elle est branchée dans une prise au plafond, sous la table ou dans une armoire.
9. Pour les équipements enfichables, la prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
10. Débranchez ce produit de la prise murale avant de le nettoyer.
11. N'utilisez pas de nettoyants liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage. Ne coupez pas les adaptateurs d'alimentation pour les remplacer par d'autres fiches, car cela entraîne une situation dangereuse.
12. Ne laissez rien reposer sur les cordons d'alimentation. N'installez pas ce produit dans un endroit où l'on peut marcher sur les cordons ou les pincer.
13. Ce produit doit être utilisé uniquement avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette de marquage. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation électrique de votre domicile, consultez votre revendeur ou la compagnie d'électricité locale.
14. Ne surchargez pas les prises murales et n'utilisez pas de rallonge.
15. Ne placez pas ce produit sur une table, une étagère, un support ou toute autre surface instable.
16. Ce produit ne doit pas être placé dans un endroit où il n'y a pas de ventilation adéquate. Des fentes et des ouvertures à l'arrière ou au bas de ce produit sont prévues pour la ventilation. Pour les protéger de la surchauffe, ces ouvertures ne doivent pas être bloquées en plaçant le produit sur une surface molle telle qu'un lit, un canapé ou un tapis. Ce produit ne doit jamais être placé à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'un registre de chaleur.
17. N'insérez jamais d'objets de quelque nature que ce soit dans ce produit par les fentes, car ils pourraient toucher des points de tension dangereux ou créer un court-circuit. Ne renversez jamais de liquide sur l'appareil.

18. Pour réduire le risque d'électrocution, ne démontez pas ce produit, mais confiez-le à un service de maintenance agréé. L'ouverture ou le retrait de pièces du produit autres que les portes d'accès spécifiées peut vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres risques. Un réassemblage incorrect peut provoquer une électrocution lors de l'utilisation ultérieure du produit.
19. Vous devez tester la réception du son chaque fois que vous mettez les appareils en marche ou que vous déplacez l'un des composants.
20. Examinez périodiquement tous les composants pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés.
21. Il existe un très faible risque de perte de confidentialité lors de l'utilisation de certains appareils électroniques, tels que les moniteurs de bébé, les téléphones sans fil, etc. Pour protéger votre vie privée, assurez-vous que le produit n'a jamais été utilisé avant de l'acheter, réinitialisez périodiquement le moniteur de bébé en éteignant puis en rallumant les unités, et éteignez le moniteur de bébé si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.
22. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
23. Le produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Mises en garde

1. Utilisez et entreposez le produit à une température comprise entre 32 °F (0 °C) et 104 °F (40 °C).
2. N'exposez pas le produit à un froid extrême, à la chaleur ou à la lumière directe du soleil. Ne pas mettre le produit à proximité d'une source de chaleur.
3. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle qu'un fort ensoleillement ou un feu.
4.  Avertissement-Danger de strangulation-Les enfants S'ÉTRANGLENT dans les cordons. Gardez ce cordon hors de portée des enfants (à plus de 0,9 m). Ne retirez pas cette étiquette.
5. Ne placez jamais l'unité ou les unités de bébé dans le berceau ou le parc du bébé. Ne couvrez jamais l'unité du bébé ou l'unité du parent avec un objet tel qu'une serviette ou une couverture.
6. D'autres produits électroniques peuvent causer des interférences avec votre moniteur pour bébé. Essayez d'installer votre moniteur pour bébé aussi loin que possible des appareils électroniques suivants : routeurs sans fil, radios, téléphones cellulaires, interphones, moniteurs de chambre, téléviseurs, ordinateurs personnels, appareils de cuisine et téléphones sans fil.



Précautions pour les utilisateurs de stimulateurs cardiaques implantés

Stimulateurs cardiaques (s'applique uniquement aux appareils numériques sans fil) :

Wireless Technology Research, LLC (WTR), une entité de recherche indépendante, a dirigé une évaluation multidisciplinaire des interférences entre les appareils sans fil portables et les stimulateurs cardiaques implantés. Soutenue par la Food and Drug Administration américaine, WTR recommande aux médecins de :

Patients porteurs de stimulateurs cardiaques






- Les appareils sans fil doivent être placés à au moins 15 cm du stimulateur cardiaque.
- Il ne faut PAS placer les appareils sans fil directement au-dessus du stimulateur cardiaque, par exemple dans une poche de poitrine, lorsqu'il est en fonction.

L'évaluation de WTR n'a pas identifié de risque pour les personnes portant un stimulateur cardiaque provenant d'autres personnes utilisant des dispositifs sans fil.

Champs électromagnétiques (CEM)

Ce produit LeapFrog est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (EMF). S'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce guide d'utilisation, le produit peut être utilisé en toute sécurité selon les preuves scientifiques disponibles aujourd'hui.

Inclus dans l'emballage

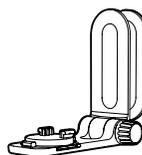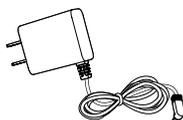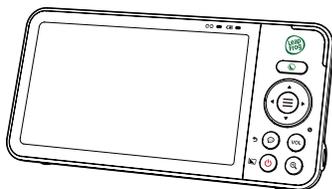

1 ensemble pour le
LF925HD
2 ensembles pour le
LF925-2HD



Téléchargement de l'appli LeapFrog Baby Care

Commencez la surveillance de n'importe où.

Balayer le code QR pour télécharger l'appli mobile gratuite LeapFrog Baby Care, ou recherchez "LeapFrog Baby Care" sur Apple App Store ou Google Play Store.




Compatibilité de l'appli

- Android^{MC} 6,0 ou supérieur
- iOS 12,0 ou supérieur

Connexion, recharge, et mise en fonction du moniteur de bébé

1. Branchement du moniteur de bébé

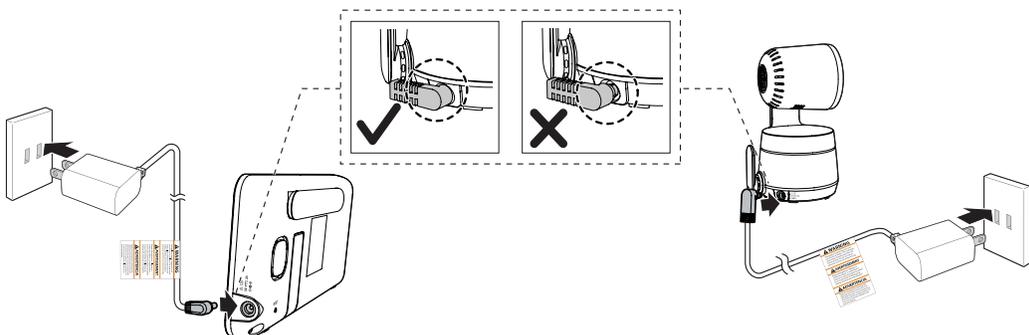

2. Recharge de la pile de la visionneuse de l'unité du parent

Remarques :


- Avant d'utiliser le moniteur pour bébé pour la première fois, rechargez la pile de la visionneuse de parent pendant 12 heures. Lorsque la pile de la visionneuse du parent est complètement rechargée, l'icône de la pile  devient pleine.
- Le temps de veille varie en fonction de votre temps d'utilisation réel et de l'âge de la pile.

L'icône de la pile sur l'écran indique l'état de la pile :

Voyants de la pile	État de la pile	Action
L'écran affiche  . Le voyant  clignote.	La pile est faible et peut être utilisée uniquement pendant une brève période.	Rechargez sans interruption pendant environ 30 minutes.
L'icône de la pile devient pleine  .	La pile est pleinement rechargée.	Pour maintenir la pile chargée, branchez à une prise de courant lorsque vous ne l'utilisez pas.



3. Mise en ou hors fonction de l'unité du bébé

1. Glissez le commutateur "On/Off" à la position **ON** pour mettre l'unité du bébé en fonction.

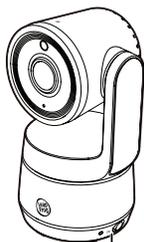

Remarque :

- Le voyant à DEL POWER est à la position éteinte "OFF" par défaut.

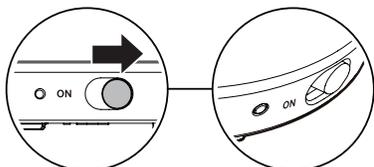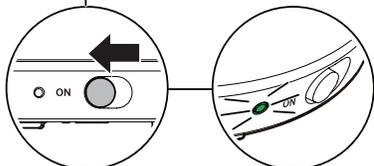



1. Maintenez enfoncé  jusqu'à ce que l'écran de bienvenue apparaisse.



4. Vérification d'état

Une fois que l'unité du bébé et la visionneuse du parent sont sous tension et connectées, la visionneuse du parent affichera la vidéo de l'unité du bébé et le voyant LED LINK  s'allumera.



5. Positionnement du moniteur de bébé

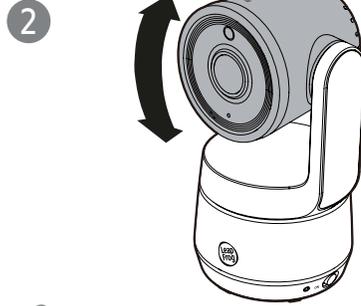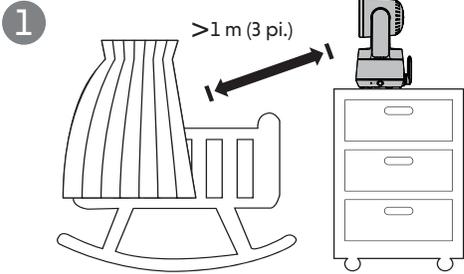

Conseil : Vous désirez fixer l'unité du bébé au mur ?

Consultez notre guide d'utilisation en ligne pour trouver la vidéo du tutoriel de fixation murale et le guide étape par étape.

- Visionnement panoramique à 360 degrés
- Inclinez pour visionner à 100 degrés

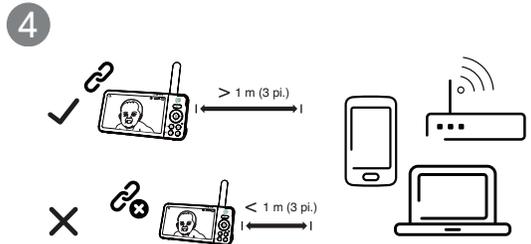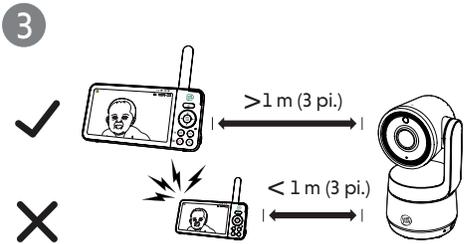

Remarque :

Pour éviter les interférences avec d'autres appareils électroniques, placez votre moniteur de bébé à au moins 1 mètre (3 pieds) d'appareils tels que les routeurs sans fil, les micro-ondes, les téléphones cellulaires et les ordinateurs.



Mise en garde :

Le volume par défaut de votre visionneuse du parent est le niveau 3, et le volume maximum est le niveau 5. Si vous entendez un bruit strident provenant de votre moniteur pour bébé pendant le positionnement :

- Assurez-vous que l'unité du bébé et la visionneuse du parent se trouvent à plus d'un mètre (3 pi.) l'une de l'autre, **OU**
- Diminuez le niveau de volume de votre unité du parent.

Survol

Visionneuse de l'unité du parent

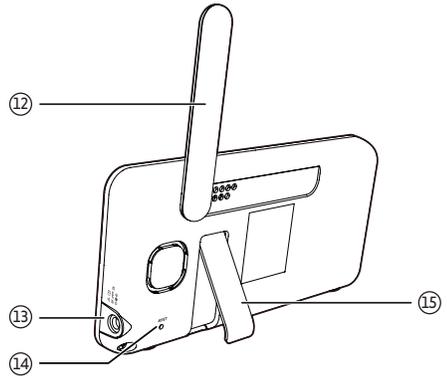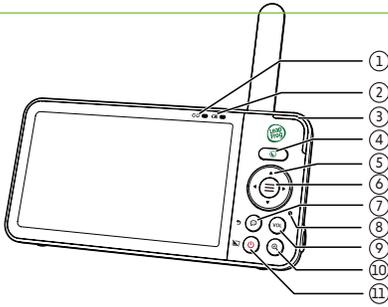

Voyant à DEL de lien

Voyant à DEL de la pile

Voyant sonore à 3 niveaux

Touche de réglage rapide du mode de nuit

- Sélectionnez le mode de vision nocturne noir et blanc ou couleur.
- Réglage de la luminosité de la veilleuse.

5 Touches de flèches

6 Menu/Sélection

7 Communication /
 Retour

8 Microphone

9 **VOL** Volume

- Appuyez pour voir la barre de réglage du volume.

10 Zoom

11 Allumer/ éteindre l'écran ACL




12 Antenne

13 Prise d'alimentation

14 **RESET** (réinitialisation)

15 **Support**

Unité du bébé

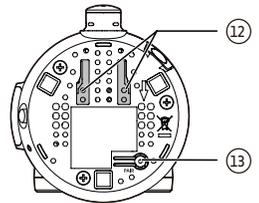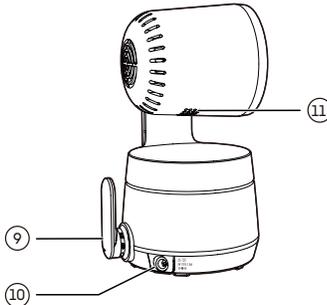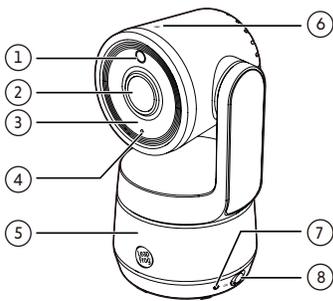

1 Capteur de lumière

2 Caméra

3 Voyants à DEL infrarouges

4 Microphone

5 Veilleuse

6 Touche de contrôle de la veilleuse

- Appuyez pour allumer et éteindre la veilleuse

7 Voyant d'ALIMENTATION à DEL

8 Commutateur "On/Off"

9 Antenne

10 Prise d'alimentation

11 Haut-parleur

12 Trous de fixation

13 Touche de JUMELAGE

- La visionneuse du parent et l'unité du bébé incluses sont déjà jumelées.

Icônes de la visionneuse du parent

Icônes du menu principal

Mode de surveillance (pour le LF925-2HD seulement)



- Visionnement de l'unité du bébé en mode unique.
- Visionnement de l'unité du bébé en mode patrouille.
- Visionnement de l'unité du bébé en mode d'écran divisé.

Veilleuse



- Allumer ou éteindre la veilleuse.
- Sélectionner la couleur de la veilleuse.
- Ajuster la luminosité.
- Régler la minuterie d'activation/désactivation de la veilleuse.

Berceuse



- Lecture/arrêt d'une berceuse.
- Choisissez d'écouter toutes les mélodies ou l'une des 5 mélodies et des 5 sons apaisants.
- Régler une minuterie pour arrêter la berceuse.
- Régler le volume de la berceuse.

Détection - Son, mouvement, température



- Sélectionnez le niveau de sensibilité sonore et du mouvement.
- Activez/désactivez l'alerte de détection sonore et du mouvement.
- Activez/désactivez la fonction de réveil automatique.
- Activez ou désactivez l'alerte de température.
- Sélectionnez la plage de température minimale et maximale.
- Format d'affichage de la température.

Réglages de l'unité du parent



- Luminosité de l'écran de l'unité du parent.
- Activer/désactiver la tonalité d'alerte de pile faible.
- Activer/désactiver la tonalité d'alerte du manque de liaison.
- Mode d'atténuation

Réglages de l'unité du bébé



- Voyant à DEL du statut
- Volume du haut-parleur de l'unité du bébé.
- Clé de sécurité

Réglages généraux



- Configurer le Wi-Fi
- Connecter un dispositif mobile
- Réinitialiser les réglages

Icône d'état



Mode direct



L'unité du parent, l'unité du bébé et l'unité du bébé 2 (*pour le **LF925-2HD** seulement) sont connectées directement les unes aux autres.



Mode de routeur sans fil.



L'unité du parent, l'unité du bébé et l'unité du bébé 2 (*pour le **LF925-2HD** seulement) sont connectées au réseau.



L'unité du bébé 1 et l'unité du bébé 2 sont visionnées en **Mode patrouille** (*pour le **LF925-2HD** seulement).



L'unité du bébé 1 et l'unité du bébé 2 sont visionnées en **Mode divisé** (*pour le **LF925-2HD** seulement).



Vision nocturne noir et blanc activée.



Vision nocturne couleur activée.



L'alerte de mouvement est activée.



Des mélodies et des sons apaisants sont en cours de lecture.



La veilleuse est allumée.



La luminosité de la veilleuse est activée.



L'unité du parent est en sourdine.



La tonalité d'alerte de température est activée.

50%

Humidité

26°F

Température




Voyant de la pile

Trois manières de connecter votre moniteur de bébé

Mode direct


La visionneuse du parent et l'unité du bébé sont déjà jumelées et peuvent se connecter l'une à l'autre directement en **Mode direct** par défaut, ce qui vous permet de diffuser la vidéo en direct dès le déballage.

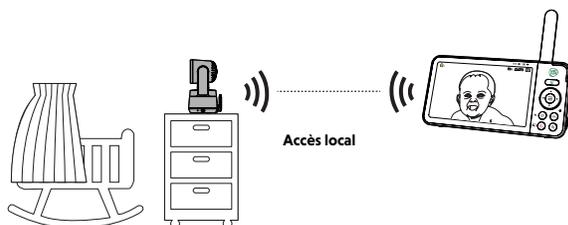


Mode du routeur sans fil

Le **Mode routeur** utilise votre réseau sans fil domestique pour connecter votre moniteur de bébé. Il améliore votre accès local en prolongeant la portée de la connexion.

Avec l'appli mobile LeapFrog, votre routeur sans fil (non inclus) fournit également une connectivité Internet à votre moniteur de bébé, ce qui vous permet de contrôler votre unité du bébé où que vous soyez.

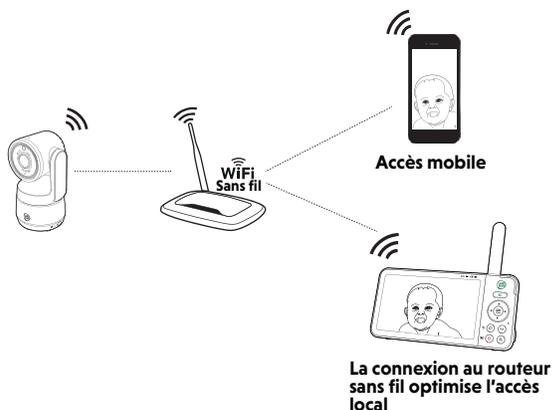

Tester l'emplacement local

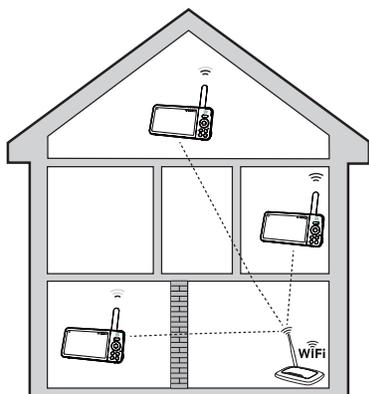

Si vous prévoyez d'installer votre unité du bébé à un endroit précis et d'utiliser le réseau sans fil domestique pour connecter votre moniteur vidéo, vérifiez si les zones de surveillance sélectionnées ont une puissance de signal sans fil suffisante.

Ajustez la direction et la distance entre l'unité du bébé, la visionneuse du parent et le routeur sans fil jusqu'à ce que vous ayez identifié un emplacement approprié avec une connexion adéquate.

Protégez votre vie privée et votre sécurité en ligne

LeapFrog se soucie de votre vie privée et de votre tranquillité d'esprit. C'est pourquoi nous avons dressé une liste des meilleures pratiques recommandées par l'industrie pour vous aider à préserver la confidentialité de votre connexion sans fil et à protéger vos appareils lorsque vous êtes en ligne. Nous vous recommandons d'examiner attentivement les conseils suivants et d'envisager de vous y conformer.

Assurez-vous que votre connexion sans fil est sécurisée.

- Avant d'installer un appareil, assurez-vous que le signal sans fil de votre routeur est crypté en sélectionnant le paramètre "WPA2-PSK avec AES" dans le menu de sécurité sans fil de votre routeur.

Modifier les paramètres par défaut.

- Changez le nom de réseau sans fil (SSID) par défaut de votre routeur sans fil pour quelque chose d'unique.
- Changez les mots de passe par défaut en mots de passe uniques et forts. Un mot de passe fort :
 - Il comporte au moins 10 caractères.
 - Est complexe.
 - Ne contient pas de mots du dictionnaire ou d'informations personnelles.
 - Contient un mélange de lettres majuscules, minuscules, caractères spéciaux et chiffres.

Maintenez vos dispositifs à jour.

- Téléchargez les correctifs de sécurité des fabricants dès qu'ils sont disponibles. Vous serez ainsi assuré de toujours disposer des dernières mises à jour de sécurité.

- Si la fonction est disponible, activez les mises à jour automatiques pour les prochaines versions.
- Désactivez la fonction "Universal Plug and Play" (UPnP) sur votre routeur.**
- L'UPnP activé sur un routeur peut limiter l'efficacité de votre pare-feu en permettant à d'autres périphériques réseau d'ouvrir des ports entrants sans aucune intervention ou approbation de votre part. Un virus ou un autre programme malveillant pourrait utiliser cette fonction pour compromettre la sécurité de l'ensemble du réseau.

Pour plus d'informations sur les connexions sans fil et la protection de vos données, veuillez consulter les ressources suivantes proposées par des experts du secteur :

- Commission fédérale des communications : Connexions sans fil et conseils de sécurité Bluetooth - www.fcc.gov/consumers/guides/how-protect-yourself-online.
- Département américain de la sécurité intérieure : Avant de connecter un nouvel ordinateur à l'Internet - www.us-cert.gov/hcas/tips/ST15-003.
- Commission fédérale du commerce : Utiliser les caméras IP en toute sécurité - <https://www.consumer.ftc.gov/articles/0382-using-ip-cameras-safely>.
- Alliance Wi-Fi : Découvrez la sécurité Wi-Fi - <http://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/security>.

Mode de stationnement


Conçu pour une tranquillité d'esprit supplémentaire, activez le mode de stationnement pour un moment d'intimité.

Lorsqu'il est activé, l'unité du bébé se replie en position de stationnement et désactive la transmission audio et la surveillance vidéo de sa caméra.

En mode de stationnement, l'enregistrement, la détection de mouvement et la détection sonore seront temporairement indisponibles.

Activation du mode de stationnement :

- Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
 - Allez à  **Réglages de l'unité du bébé.**
 - Appuyez sur  pour accéder au **Mode de stationnement**, appuyez sur  pour commuter à la mise en fonction.
- Pour désactiver le mode de stationnement et reprendre le fonctionnement normal, appuyez sur  sur l'unité du parent.

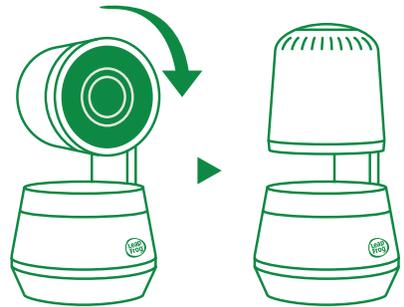


Veilleuse




Vous souhaitez que la veilleuse de l'unité du bébé ait une teinte plus douce pour détendre votre enfant? Vous pouvez contrôler la luminosité de sa lueur à distance depuis votre visionneuse du parent.

Réglage de la veilleuse de l'unité du bébé

- Tapez sur la **Touche de contrôle de la veilleuse** ☀️ située sur le dessus de l'unité du bébé pour allumer ou éteindre la veilleuse.

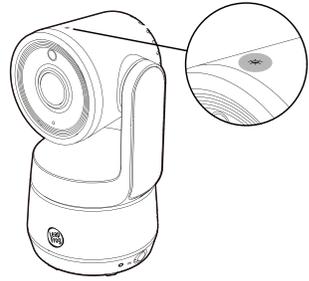

Gestion du câble

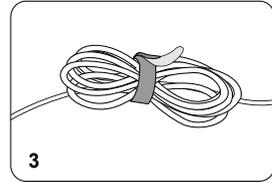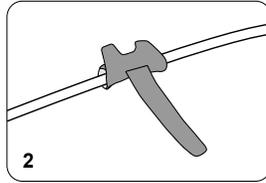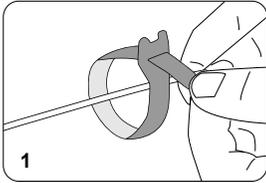

Le sceau RBRC



Le sceau RBRC sur la pile au Lithium-ion indique que VTech Communications, Inc. participe volontairement à un programme industriel visant à collecter et à recycler ces piles à la fin de leur vie utile, lorsqu'elles sont mises hors service aux États-Unis et au Canada. Ce programme offre une alternative pratique à la mise à la poubelle ou aux déchets municipaux des piles au Lithium-ion usagées, qui peuvent être illégales dans votre région.

Grâce à la participation de VTech, il vous est facile de déposer la pile usagée chez les détaillants locaux participant au programme ou dans les centres de service autorisés pour les produits VTech. Veuillez appeler le 1 (800) 8

BATTERY^{MD} pour obtenir des informations sur les interdictions/restrictions de recyclage et d'élimination des piles au Lithium-ion dans votre région. La participation de VTech à ce programme fait partie de son engagement à protéger notre environnement et à conserver les ressources naturelles. Le sceau RBRC et 1 (800) 8 BATTERY^{MD} sont des marques déposées de Call2recycle, Inc.

Exclusion et limitation de la responsabilité

LeapFrog et ses fournisseurs n'assument aucune responsabilité pour tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ce guide. LeapFrog et ses fournisseurs n'assument aucune responsabilité pour toute perte ou réclamation de tiers pouvant résulter de l'utilisation de ce logiciel. LeapFrog et ses fournisseurs n'assument aucune responsabilité pour tout dommage ou perte causée par la suppression de données à la suite d'un dysfonctionnement, d'une pile déchargée ou de réparations. Veuillez à faire des copies de sauvegarde des données importantes sur d'autres supports pour vous protéger contre la perte de données.

CET APPAREIL EST CONFORME À L'ARTICLE 15 DES RÈGLEMENTS DE LA FCC. SON FONCTIONNEMENT EST SOUMIS AUX DEUX CONDITIONS SUIVANTES : (1) CET APPAREIL NE DOIT PAS CAUSER D'INTERFÉRENCES NUISIBLES, ET (2) CET APPAREIL DOIT ACCEPTER TOUTE INTERFÉRENCE REÇUE, Y COMPRIS LES INTERFÉRENCES QUI PEUVENT CAUSER UN FONCTIONNEMENT INDÉSIRABLE. CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Mise en garde : Les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Garantie : Veuillez consulter notre site Web à l'adresse leapfrog.com pour connaître tous les détails de la garantie offerte dans votre pays.

Règlements de la FCC et d'Industrie Canada

Article 15 de la FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux exigences d'un appareil numérique de classe B selon l'article 15 des règlements de la Commission fédérale des communications (FCC). Ces exigences sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

AVERTISSEMENT : Tout changement ou modification de cet équipement non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet appareil est conforme à l'article 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Pour assurer la sécurité des utilisateurs, la FCC a établi des critères pour la quantité d'énergie de fréquence radio qui peut être absorbée en toute sécurité par un utilisateur ou un spectateur en fonction de l'utilisation prévue du produit. Ce produit a été testé et jugé conforme aux critères de la FCC. L'unité du bébé doit être installée et utilisée de manière à ce que les parties du corps de toutes les personnes soient maintenues à une distance d'environ 8 pouces (20 cm) ou plus. L'émetteur et l'antenne de l'unité parents doivent être maintenus à au moins 2,5 cm de votre visage.

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences canadiennes : CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Industrie Canada

Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes au(x) RSS exempts de licence d'Innovation, Science et Développement économique Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré de l'appareil.

Le terme " IC " : précédant le numéro de certification/enregistrement signifie uniquement que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées.

Ce produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Déclaration d'exposition aux radiations RF

L'unité du bébé est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. L'unité du bébé doit être installée et utilisée avec une distance minimale de 20 cm entre l'unité du bébé et le corps de toute personne. L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas garantir la conformité aux directives d'exposition aux RF de la FCC. Cet émetteur ne doit pas être installé ou utilisé en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. Cet équipement est également conforme à la norme RSS-102 d'Industrie Canada en ce qui concerne le Code de santé 6 du Canada pour l'exposition des humains aux champs RF.

Soutien à la clientèle

Trouvez réponse à vos questions

Contactez le service de soutien à la clientèle avec vos questions ou recevez de l'aide à votre propre rythme et apprenez ce dont votre moniteur est doté grâce au guide complet en ligne.

En savoir plus sur les informations que vous pouvez trouver :



Guide d'utilisation en ligne

Une aide complète sur la configuration du produit, les opérations, le sans fil et les réglages.



Tutoriels vidéo

Des visites guidées sur les caractéristiques et l'installation, comme la fixation de l'unité du bébé au mur.



FAQ et dépannage

Des réponses aux questions les plus fréquemment posées, y compris des solutions de dépannage.



Balayez le code QR pour accéder à votre site Web 24/7 ou visitez leapfrog.ca/support



Appelez le numéro de notre service clientèle du lundi au vendredi de 9:00 à 18:00 heures, heure centrale aux États-Unis et au Canada : 1-800-717-6031



Spécifications techniques

Technologie	Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n
Canaux	1-11 (2 412-2 462 MHz)
Connexion Internet	Exigence minimale : 1,5 Mo/sec. à 720p ou 2,5 Mo/sec. à 1080p de bande passante en amont par unité du bébé.
Écran ACL	Écran ACL couleur de 5 po (IPS 1 280 x 720 pixels)
Portée nominale réelle	Puissance maximale autorisée par la FCC et I.C. La plage de fonctionnement réelle peut varier en fonction des conditions environnementales au moment de l'utilisation.
Exigences d'alimentation	Visionneuse du parent : Pile au lithium-ion de 3,7 V 5 000 mAh Adaptateur de l'unité du bébé : Sortie : 5 V CC @ 1 A Adaptateur de l'unité du parent : Sortie : 5 V CC @ 2 A

Garantie

Veuillez visiter notre site Web au leapfrog.ca pour plus de détails au sujet de la garantie pour votre pays en particulier.



Les spécifications peuvent changer sans préavis.

© 2022 LeapFrog Enterprises, Inc.

Une filiale de VTech Holdings Limited.

Tous droits réservés. 12/22. LF925-XHD_QSG_V6_FR.